

# STORM

LONDON


Nepokoušejte se vyměnit baterii sami. Výměna baterie musí být provedena odborníkem a předána k recyklaci.

Recyklujte s námi. Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnost jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení a baterie na naši adresu nebo ve spolupráci se společností ASEKOL můžete na všech prodejních místech využít vrácení vysloužilého elektrospotřebiče, baterie nebo akumulátoru ZDARMA.

## NÁVOD NA DISKOVÉ HODINKY

### FUNKCE

Hodinky měří čas a minuty. Zobrazení mechanismus je proveden disky a hodnoty určíme dle ukazatele – indexy, v červené barvě.

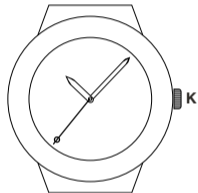

### JAK NASTAVIT ČAS

Seřízení probíhá jako u ručičkového mechanismu vytažením korunky.

Při ukazateli celé hodiny je střílkou zobrazen přesný střed číslice hodinového disku a ukazatel musí být na úrovni číslice 60 minutového disku.