

STORM S-MAX



NÁVOD K OBSLUZE

APLIKACE DA FIT KE STAŽENÍ

Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte si aplikaci Da Fit, nebo vyhledejte „Da Fit“ v obchodě s aplikacemi.



NABÍJENÍ CHYTRÝCH HODINEK


Zapojte nabíjecí kabel do adaptéru USB. Připojte magnetický konektor ke 2 nabíjecím bodům na zadní straně hodinek. Jakmile se baterie zcela nabije, zobrazí se u ní plný počet čárek.

Poznámka: Hodinky zapnete stisknutím a podržením tlačítka B. Když je displej zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka B jej vypnete.

Stisknutím tlačítka A zobrazíte obrazovku. Stisknutím tlačítka B zobrazíte nabídku cvičení.

SPÁROVÁNÍ

1. Zapněte si na svém telefonu Bluetooth
2. Otevřete aplikaci Da Fit a nastavte svůj profil
3. Přejděte na položku Zařízení a klikněte na možnost „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“
4. V seznamu vyberte STORM S-MAX
5. Klikněte a spárujte

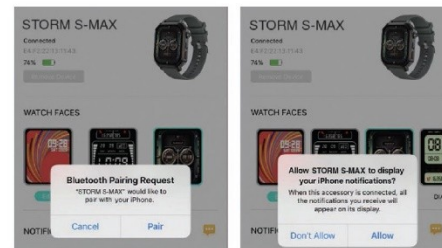

Důležité: Abyste mohli po připojení chytrých hodinek v aplikaci Da Fit přijímat a zobrazovat všechny zprávy z telefonu, musíte přijmout oprávnění.

CIFERNÍKY HODINEK

Stisknutím a podržením obrazovky hodinek můžete přejítím doleva/doprava měnit ciferníky. To lze provést také prostřednictvím v aplikaci. Nahrajte nové ciferníky z GALERIE CIFERNÍKŮ v aplikaci.

PŘEHLED FUNKCÍ HODINEK



Poznámka: Stisknutím tlačítka A se vrátíte na domovskou obrazovku

HLAVNÍ FUNKCE CHYTRÝCH HODINEK




TELEFON

Po připojení k aplikaci můžete chytré hodinky používat k vytáčení, volání a přijímání hovorů.

Na hodinkách můžete také zobrazit historii hovorů a přidávat časté kontakty.

Při používání funkce volání se ujistěte, že je připojení hodinek k telefonu stabilní.

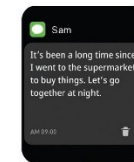

OZNÁMENÍ ZPRÁV

Hodinky mohou přijímat push oznámení zpráv. Přejítím nahoru z domovské obrazovky zobrazíte zprávy. Lze uložit až 8 posledních zpráv.

Poznámka: Nastavení zapnutí/vypnutí oznámení v aplikaci.



ČINNOST

Zde se zobrazuje přehled průběhu vaší denní aktivity. Přejítím nahoru získáte podrobnější údaje.


Poznámka: O půlnoci se vaše statistiky pohybu vynulují.



SPÁNEK

Při nošení hodinek během spánku se na hodinkách a v aplikaci zaznamenávají hodiny spánku a jeho kvalita. Podrobnější záznamy si můžete prohlédnout v aplikaci. Další informace získáte přejítím prstem nahoru.

Poznámka: Statistiky spánku se ve 20:00 vynulují.

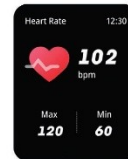

TEPOVÁ FREKVENCE

Hodinky zaznamenávají vaši tepovou frekvenci po celý den. Klepnutím na obrazovku změníte aktuální tepovou frekvenci.

Podrobnější údaje a záznamy si můžete prohlédnout v aplikaci. Další informace získáte přejítím prstem nahoru.




KREVNÍ TLAK

Klepnutím na obrazovku změníte svůj aktuální krevní tlak. Podrobnější údaje a záznamy si můžete prohlédnout v aplikaci. Další informace získáte přejítím prstem nahoru.



KYSLÍK V KRVÍ

Klepnutím na obrazovku SpO2 zahájíte měření kyslíku v krvi. Podrobnější údaje a záznamy si můžete prohlédnout v aplikaci. Další informace získáte přejítím prstem nahoru.

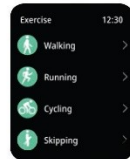

CVIČENÍ

Stisknutím tlačítka B přejděte do režimu cvičení. Začněte klepnutím na druh sportu v nabídce. Zaznamenávají se čas, kroky, vzdálenost, kalorie, srdeční tep a aktuální čas. Posunutím doleva cvičení pozastavíte nebo ukončíte. Přejítím prstem nahoru na obrazovce každého cvičení získáte další informace.



INFORMACE O POČASÍ


Zobrazuje aktuální polohu, počasí, teplotu, východ a západ slunce. Informace o počasí se synchronizují po připojení k aplikaci.

Poznámka: Počasí se po delší době odpojení neaktualizuje.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU

Po připojení zařízení můžete dálkově ovládat fotoaparát telefonu. Otevřete „Spoušť“ na hodinkách i v aplikaci v telefonu. Snímek pořídíte klepnutím na tlačítko na displeji hodinek nebo zatřesením zápěstím. Fotografie najdete v galerii obrázků v telefonu.

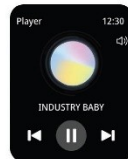

OVLÁDÁNÍ HUDBY

Po připojení mohou hodinky ovládat hudební přehrávač v telefonu.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je zapnuta a připojena funkce Bluetooth. Chcete-li zabránit přehrávání hudby z reproduktoru hodinek, vypněte funkci „Media Audio“ v ovládacím centru pod ikonou Nastavení.



HLASOVÝ ASISTENT S UI

Pomocí hlasových příkazů můžete ovládat digitálního asistenta v telefonu a uskutečňovat hovory, přehrávat hudbu nebo získat informace o počasí apod


Poznámka: Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth a asistent telefonu je aktivní.



NAJDI TELEFON

Po aktivaci radar Bluetooth najde blízký připojený telefon. Telefon se rozezná a umožní vám ho najít.

Poznámka: Telefon musí být v dosahu Bluetooth a připojený.

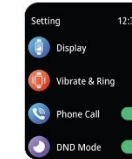

DALŠÍ FUNKCE

Mezi další funkce hodinek patří: Nastavení displeje, Ovládací vibraci, Nerušit (DND), Režim nízké spotřeby, Reset, Systém, Informace.

Tyto funkce najdete v ovládacím centru hodinek pod ikonou Nastavení.

1. Nepoužívejte nabíjecí napětí vyšší než 5 V, nabíjecí proud vyšší než z 2A adaptéru, doba nabíjení 2–3 hodiny.

2. Nenabíjejte, pokud jsou hodinky nebo kabel v kontaktu s vodou nebo mokřými skvrnami.

POZNÁMKY

1. Máte-li dotazy k výrobku, obraťte se na prodejce.

2. Výsledky měření tohoto výrobku jsou pouze orientační a neslouží k lékařským účelům. Pro vlastní diagnostiku nebo léčbu se řiďte radami/pokyny svých lékařů a nespolehejte se na výsledky měření hodinek nebo aplikace.

3. Údaje o cvičení nemusí být přesné. V závislosti na signálu, připojení, vzdálenosti od telefonu a typu pohybu nemusí být údaje vždy přesné.

4. Tyto hodinky jsou vhodné pouze pro náhodné postříkání vodou, ale nejsou vhodné k plavání. Aby nedošlo k poškození, chraňte hodinky před kontaktem s vodou. Dbejte na to, aby se hodinky nedostaly do blízkosti stříkající horké vody a páry.

5. Vyhrazujeme si právo upravit návod nebo rozhraní hodinek a aplikace bez předchozího upozornění. Některé funkce se mohou lišit v závislosti na různých verzích/aktualizacích softwaru, což je normální.

6. Některé funkce, jako je upozornění na zprávy nebo zobrazení ID volajícího, nemusí být s některými typy chytrých telefonů kompatibilní, což je normální.

Seznamte se se všemi funkcemi a vlastnostmi aplikace a v případě potřeby si je přizpůsobte/upravte.



09/23

