



10-09

NASTAVENÍ ČASU

Stiskněte A pro zobrazení času.
Stiskněte B pro vstup do režimu nastavení.
Stiskněte A pro posouvání hodin vždy o jednu dopředu. *
Stiskněte B pro potvrzení a vstup do režimu nastavení minut.
Stiskněte A pro posouvání minut vždy o jednu dopředu.
Stiskněte B pro potvrzení a vstup do režimu nastavení data.
Nastavení data se nachází na následující stránce...

8 hodin (levý sloupec)

29 minut (pravý sloupec)

8 hodin a 29 minut

* POZNÁMKA: Oranžový indikátor dopoledních hodin se rozsvítí po přesunu nad 12 hodin.

NASTAVENÍ DATA

...Pokračování z předchozí stránky...

Stiskněte A pro posouvání měsíce vždy o jeden dopředu. *
Stiskněte B pro potvrzení a vstup do režimu nastavení data.
Stiskněte A pro posouvání data vždy o jedno dopředu.
Stiskněte B pro potvrzení a odchod z režimu nastavení.

12. měsíc (levý sloupec)

29. den (pravý sloupec)

12. měsíc a 29. den

Opakované procházení sekvencí vám pomůže lépe pochopit barvy a sekvenci.

* POZNÁMKA: Bílý indikátor data se rozsvítí v režimu nastavení data.

STORM


LONDON

LED module
COSMO

DISPLEJ

Hodiny/
měsíc

Minuty/
datum

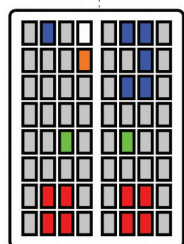

Tlačítka

- A** režim/
posouvání
jednotek
- B** nastavení/
volba

ČTENÍ DISPLEJE

Nejdříve přečtete levý sloupec a poté pravý, tedy nejprve hodiny/měsíc, poté minuty/datum.

Displej zobrazuje všechna světla rozsvícená.
Životnost baterie závisí na používání.

VLASTNOSTI

Časový displej
Datový displej
Voděodolnost do 50 m
Snadno otevíratelná zadní část krytu pro jednoduchou výměnu baterie.


ZOBRAZENÍ ČASU A DATA

Jednou stiskněte A pro zobrazení času.
Dvakrát stiskněte A pro zobrazení data
(bílé světlo indikuje datum).

- = 10 jednotek
- = 5 jednotek (střed)
- = 1 jednotka
- = Datový indikátor
- = Indikátor dopoledních hodin

Tyto hodinky mají snadno otevíratelnou zadní část krytu pro snadnou výměnu baterie. Použijte minci umístěnou do otvoru na zadní části krytu pro otáčení ve směru označeném otevřít/zavřít. Ujistěte se prosím, že je kryt řádně uzavřen. Typ baterie: CR2032 (3V)


PŘÍKLADY ČASOVÉHO DISPLEJE



Zobrazovaný ČAS je:

08:04


Indikátor dopoledních hodin je zapnutý.



Zobrazovaný ČAS je:

11:38

Indikátor dopoledních hodin je zapnutý.




Zobrazovaný ČAS je:

16:53


Indikátor dopoledních hodin je vypnutý.

PŘÍKLADY DATOVÉHO DISPLEJE




Zobrazované DATUM je:

20. února



Zobrazované DATUM je:

28. srpna



Zobrazované DATUM je:

19. prosince