

JAK POUŽÍVAT STOPKY

Čas měření je indikován ručičkami stopkek (Sek/Min), které se pohybují nezávisle na hlavní časové a 24hodinové ručičce.

Stopky dokáží měřit až 60 minut.

Standardní měření stopkami (Například: Závod na 100 m – Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí A > START A > STOP B > RESET (reset na „0'00“)

Měření akumulovaného uplynulého času (Například: Basketbalové utkání)

Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí:

A > START (Začátek hry)

A > STOP (Přestávka)

A > RESTART (Restart hry)

A > STOP (Konec hry)

B > RESET (Vynulování na „0'00“)

Stisknutím tlačítka A lze restart a zastavení stopkek opakovat tolikrát, kolikrát je potřeba

Měření mezičasu (Například: Závod na 5 000 m)

Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí:

A > START B > MEZIČAS B > UVOLNĚNÍ MEZIČASU A > STOP B > RESET


Stisknutím tlačítka B lze měření a uvolnění mezičasu času opakovat tolikrát, kolikrát je třeba.

RESET OBVODU PO VÝMĚNĚ BATERIE

Po výměně baterie za novou nebo po opětovné instalaci baterie. Nezapomeňte zkrátovat dotykem střídvavé svorky bloku obvodů a hlavní desky vodivou pinzetou. Tímto se obvod resetuje podle obrázku níže.

Při výměně baterie za novou se informace o čase uložené v integrovaném obvodu IC a čas ukazovaný ručičkami stopkek neshodují. Ručičky stopkek resetujte do polohy „0“ podle níže uvedeného postupu. Pokud by se ručičky stopkek pohybovaly nesprávně, postupujte rovněž stejným způsobem.

1. Vytáhněte korunku do polohy druhého cvaknutí
2. Podržte tlačítka „A“ a „B“ stisknutá současně po dobu 2 sekund a poté je uvolněte. Ručička stopkek se posune zpět a vrátí se do původní polohy.
3. Stisknutím tlačítka „A“ nebo „B“ vynulujete vteřinovou a minutovou ručičku stopkek do polohy „0“.
4. Zatlačte korunku zpět do obvyklé polohy.

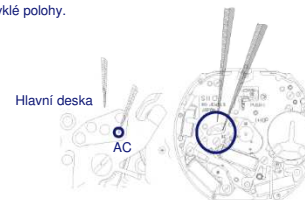


STORM

LONDON 1989

CRUSADER

VLASTNOSTI

VODOTĚSNOST 50 M, DATUM, 24H, CHRONOGRAF (MIN, SEK)

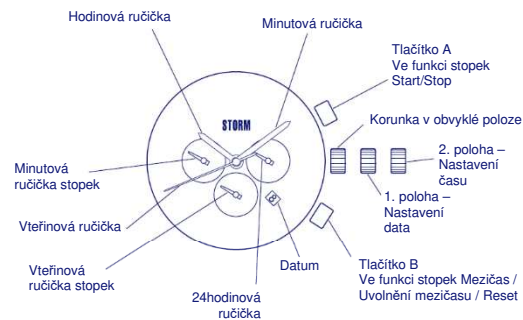

SEŘÍZENÍ POLOHY RUČIČEK STOPEK

Před nastavením času zkontrolujte, zda jsou vteřinová a minutová ručička stopkek v poloze „0“ (12 hodin). *Pokud jsou stopky v provozu, stiskněte tlačítko v následujícím pořadí, abyste je resetovali, a poté zkontrolujte, zda se ručičky vrátí do polohy „0“. (Pro další podrobnosti viz „JAK POUŽÍVAT STOPKY“)

- * Pokud jsou stopky v činnosti: A > B
- * Pokud jsou stopky zastaveny: B
- * Pokud je zobrazen mezičas: B > A > B

Pokud některá z ručiček stopkek není v poloze „0“, resetujte je podle níže uvedeného postupu.

1. Vytáhněte korunku do polohy druhého cvaknutí.
2. Stisknutím tlačítka „A“ nebo „B“ vynulujete vteřinovou a minutovou ručičku stopkek do polohy „0“.
*Stisknutím tlačítka A se ručičky pohybují proti směru hodinových ručiček.
*Stisknutím tlačítka B se ručičky pohybují ve směru hodinových ručiček.
3. Zatlačte korunku zpět do obvyklé polohy.

NASTAVENÍ DATA/ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy prvního cvaknutí.
2. Otáčejte korunkou ve směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí datum předchozího dne.
3. Jakmile je vteřinová ručička na 12 hodinách, vytáhněte korunku do polohy druhého cvaknutí. Otáčením korunky posouváte hodinovou a minutovou ručičku, dokud nenastavíte správné datum a čas. (Zkontrolujte, zda je správně nastavena 24hodinová ručička.)
4. Zatlačte korunku zpět do obvyklé polohy.
*Když je korunka v poloze druhého cvaknutí. Nemačkejte žádné tlačítko. Jinak se ručičky chronografu budou pohybovat.

Korunku/tlačítka nepoužívejte, když jsou hodinky mokré nebo ve vodě.

Poznámka: *Nenastavujte datum v době mezi 21:00 a 1:00. Jinak se datum nemusí správně změnit.

*24hodinová ručička se pohybuje automaticky s hodinovou ručičkou.

*Datum se mění o půlnoci. Při nastavování času zkontrolujte, zda je správně nastaveno AM/PM, a to pomocí 24hodinové ručičky jako ukazatele AM/PM.

RoHS CE



10/21