


MOŽNOSTI



- LCD displej, hodiny, minuty, sekundy, měsíc, datum, den a rok (2000 – 2069)
- Dvojitý čas
- 5 alarmů
- Zazvonění každou hodinu
- 3 časovače odpočítávání
- Letní čas
- Stopky (SPL/LAP)
- 12/24hodinový formát
- Automatický kalendář
- Chronograf
- Tón tlačítka
- Elektrické prosvětlení
- Vodotěsnost do 50 metrů

PROVOZNÍ MANUÁL

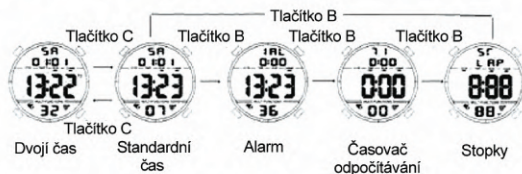

NASTAVENÍ ČASU

V režimu standardního času stisknete a podržte tlačítko D po dobu 3 sekund. Rozsvítí se „second“ (sekunda); pro nastavení sekund stisknete tlačítko C. Pro nastavení další sekvence stisknete tlačítko D následovně: „Minute“ (minuta), „Hour“ (hodina), „Year“ (rok), „Month“ (měsíc), „Date“ (datum); když jsou jednotlivé sekvence rozsvícené, pro snížení stisknete tlačítko B a pro zvýšení stisknete tlačítko C. Při nastavování hodiny je nutno zvolit 12/24hodinový formát. Symbol „H“ v dolní části displeje znamená, že byl zvolen 24hodinový formát. Symbol „A“ nebo „P“ znamená, že byl zvolen 12hodinový formát AM/PM.

Pro přechod do standardního časového režimu stisknete a podržte po dobu 3 sekund tlačítko D.

FUNKCE COUNT DOWN A TIMER

Současně je možno nastavit 3 count down timery (časovače odpočítávání). Pro zvolení T1 až T3 v režimu count down timer (časovače odpočítávání) stisknete tlačítko C. Maximální délka count downu u všech tří je: T1 = 90 minut, T2 = 24 hodin, T3 = 1825 dnů. Pro nastavení délky času count downu stisknete a podržte tlačítko D po dobu 3 sekund – pro snížení stisknete tlačítko B a pro zvýšení tlačítko C. Pro postup k další sekvenci stisknete tlačítko D (pouze T2/T3). Pro opuštění stisknete a podržte tlačítko D po dobu 3 sekund. Pro nastartování nebo pauzu v count downu potom znovu stisknete tlačítko D. Jakmile je dokončeno nastavení délky času count down, ozve se 3x pípnutí alarmu. Cyklus timer (časovač) je možno znovu nastartovat stisknutím tlačítka D, což aktivuje start nebo pauzu.

UPOZORNĚNÍ: T2: Ukazuje čas, který zbývá k dokončení nastavené délky count downu.

T3: Ukazuje počet dnů, hodin, minut a sekund zbývajících k dosažení nastaveného data count downu.

NASTAVENÍ ALARMU A ZVONĚNÍ

V režimu alarm stisknete a podržte tlačítko D po dobu 3 sekund. Rozsvítí se „AL“. Pro zapnutí či vypnutí alarmu nebo zvonění stisknete tlačítko C. Jakmile je spuštěn alarm, na displeji se objeví symbol, při spuštění zvonění se na displeji objeví symbol. Pokud se neobjeví žádný z těchto symbolů, znamená to, že jsou režimy alarmu a zvonění vypnuty.

Pro nastavení hodin a minut stisknete tlačítko D; když se jednotlivé sekvence rozsvítí, pro snížení stisknete tlačítko B a pro zvýšení stisknete tlačítko C.

Pro opuštění stisknete a podržte po dobu 3 sekund tlačítko D.

ALARMY

Pro období 24 hodin je možno nastavit 5 alarmů současně. Pro volbu mezi alarmy 1AL až 5AL stisknete tlačítko C v režimu Alarm. Nastavení alarmu se provádí tak, jak je shora popsáno; zvonění při každém alarmu potrvá 23 sekund.

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte prosím, aby na displeji byl vždy zobrazen symbol alarmu pro jednotlivé alarmy, aby jej bylo možno aktivovat. Pro vypnutí zvuku alarmu stisknete tlačítko B, C nebo D. Pokud je symbol alarmu pro jednotlivé druhy alarmu ponechán na displeji, budou tyto alarmy aktivní až do okamžiku odstranění jejich symbolů.

FUNKCE STOPWATCH (STOPKY)

V režimu stopwatch (stopky) stisknete tlačítko C, což umožní přecházet ze Split time – SPL (mezičas) – do Lap time (čas jednoho kola). Pro spuštění stopky stisknete tlačítko D a potom znovu pro pauzu stopky; to je možno opakovat několikrát. V režimu pauza stisknete tlačítko C, čas se nastaví na nulu.

Pro zobrazení Split time (mezičasu) nebo Lap time (čas jednoho kola) stisknete tlačítko C v režimu, kdy stopky běží. Split time (mezičas) nebo Lap time (čas jednoho kola) se objeví v horní části displeje, přičemž stopky budou pokračovat v měření času zobrazeného uprostřed displeje. Aktivaci Split time (mezičasu) nebo Lap Time (čas jednoho kola) je možno několikrát opakovat.

OSVĚTLENÍ

Pro aktivaci osvětlení ve všech režimech stisknete a podržte tlačítko A.

Životnost baterie bude záviset na používání osvětlení a alarmu.

NASTAVENÍ LETNÍHO ČASU

Jakmile v režimu nastavení času zabliká „minute“, stisknete a podržte po dobu 3 sekund tlačítko D, čímž přejdete do režimu nastavení letního času. Stisknutím tlačítka C „On“ (zapnete) / „Off“ (vypnete) letní čas; dalším stisknutím tlačítka D se vrátíte do režimu nastavování. Pro opuštění a návrat do standardního režimu stisknete tlačítko D a podržte po dobu 3 sekund.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je „ON“ (zapnutý) letní čas, standardní čas se automaticky posune o jednu hodinu vpřed ve 2:00 hodiny v noci v poslední neděli měsíce března a o jednu hodinu zpět ve 2:00 hodiny v noci v poslední neděli měsíce října.

NASTAVENÍ DVOJITÉHO ČASU

Pro prohlížení dvojitého času stisknete tlačítko C ve standardním režimu (na pravé straně LCD se zobrazí „T2“). Pro nastavení hodiny stisknete a podržte po dobu 3 sekund tlačítko D; po rozsvícení „hour“ (hodina) pro snížení stisknete tlačítko B a pro zvýšení stisknete tlačítko C. Pro návrat do „Dual time“ (dvojitý čas) stisknete a podržte po dobu 3 sekund tlačítko D. UPOZORNĚNÍ: Nastavení minut a dalších hodnot nelze provádět v režimu „Dual time“ (dvojitý čas). Pro návrat do normálního času stisknete tlačítko C.



04•11

STORM

DIGI PLEX