


STORM

B L A C K

ELODY

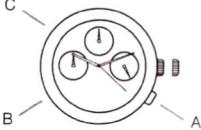

NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn.

Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM.

Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN.

Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC.

DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn.

Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu.

Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.


POZNÁMKA: Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.



STORM

B L A C K

ELODY

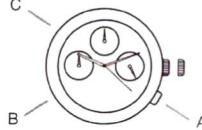

NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn.

Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM.

Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN.

Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC.

DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn.

Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu.

Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.


POZNÁMKA: Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.



STORM

B L A C K

ELODY

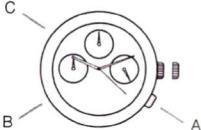

NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn.

Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM.

Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN.

Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC.

DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn.

Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu.

Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.


POZNÁMKA: Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.



STORM

B L A C K

ELODY

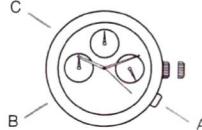

NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn.

Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM.

Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN.

Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC.

DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn.

Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu.

Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.


POZNÁMKA: Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.



STORM

B L A C K

ELODY

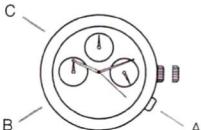

NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn.

Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM.

Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN.

Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC.

DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn.

Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu.

Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.


POZNÁMKA: Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.



STORM

B L A C K

ELODY

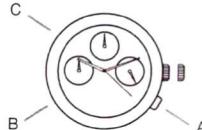

NASTAVENÍ DATA/DNE/MĚSÍCE

Před nastavením zajistěte, aby čas byl nastaven na 06:00, neboť v tuto dobu není funkční mechanismus automatických změn.

Stisknutím tlačítka A nastavte aktuální DATUM.

Stisknutím tlačítka B nastavte aktuální DEN.

Stisknutím tlačítka C nastavte MĚSÍC.

DATUM, DEN nebo MĚSÍC nesmíte nastavovat mezi 23:00 a 05:30, neboť v této době je funkční mechanismus automatických změn.

Pokus o nastavení DATA, DNE nebo MĚSÍCE během této doby může vést k poškození mechanismu.

Chcete-li nastavit ČAS, vytáhněte korunku a jejím otáčením pomalu přetáčejte ručičky směrem dopředu.

POZNÁMKA: Mějte na paměti 24hodinový cyklus. Jakmile přesunete ručičky přes půlnoc, hodnoty pro DEN a DATUM se posunou o jeden den vpřed.

