

STORM

EXON



A. Charakteristiky

- Dvanáctimístný displej LCD
- Dva časy/Budík/Hodinový signál
- Normální zobrazení: Hodiny (12/24), minuty, sekundy, měsíc, datum a den v týdnu
- Automatický kalendář: 2000 - 2099
- Stopky 1/100 sekundy s pracovním rozsahem 0 až 99:59:59.99
- Vyvolání pěti mezičasů stopek
- Funkce teploměru (volitelné °C nebo °F)
- Digitální kompas
- Odpočítávání s pracovním rozsahem 0 až 59:59:59
- Elektroluminiscentní podsvícení s trojsekundovou prodlevou

2. BUDÍK/HODINOVÝ SIGNÁL

Postup nastavení

- Stisknutím S3 vyberte režim budíku/hodinového signálu (AL).
- Stisknutím S1 aktivujte zapnutí/vypnutí budíku/hodinového signálu.
- Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro vstup do režimu nastavování.
- Stisknutím S3 přecházejte mezi hodinami a minutami.
- Stiskněte S2 pro předvolbu budíku nebo podržte S1 pro rychlý postup.
- Stisknutím S2 potvrďte nastavení a ukončete režim nastavování.

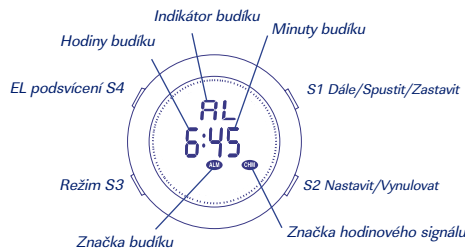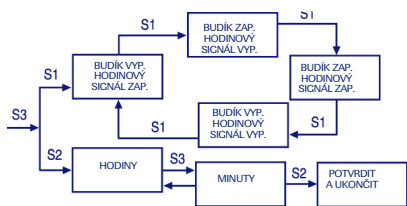

Charakteristiky

- V čase budíku se bude 30 sekund ozývat pípání.
- Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavte alarm.

BUDÍK/HODINOVÝ SIGNÁL T2



- Stisknutím S2 přejděte do režimu budíku/hodinového signálu T2.
- Stisknutím S1 aktivujte zapnutí/vypnutí budíku/hodinového signálu.
- Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro vstup do režimu nastavování a potom postupujte stejně jako při nastavování prvního budíku.

B. Návod k použití

1. NORMÁLNÍ ČAS

Postup nastavení

- Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro vstup do režimu nastavování.
- Stisknutím S1 vynulujte číslice sekund.
- Stisknutím S3 přecházejte na další nastavované položky.
- Stisknutím S1 nastavte nový čas nebo podržte S1 pro rychlý postup.
- Stisknutím S2 opusťte tento režim a potvrďte aktuální nastavení.
- Níže je zobrazena posloupnost nastavování:

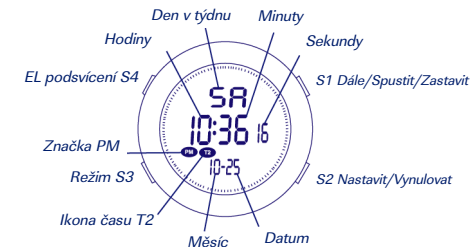

ČAS T2 (DVA ČASY)

- Stisknutím S1 přepněte do režimu času T2.
- Stiskněte a dvě sekundy podržte S2, dokud nezačnou blikat hodiny, a potom postupujte stejně jako při nastavování normálního času.


Poznámka

V čase T2 nelze nulovat číslice sekund.

3. TEPLOMĚŘ

Pokyny

- Stisknutím S3 vstupte do režimu teploměru (TP).
- Teploměr ukazuje předchozí naměřenou teplotu.
- Stisknutím S1 změřte stávající teplotu.
- Po změření se ozve pípnutí.
- Stisknutím S2 přejděte na alternativní jednotky.

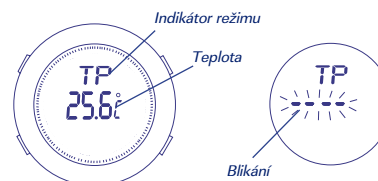


Poznámka

- Pokud je teplota mimo rozsah °C - 50 °C, na displeji bude blikat „----“.
- Údaje jsou pouze přibližné.

4. DIGITÁLNÍ KOMPAS

Pokyny

- Stisknutím S3 vstupte do režimu digitálního kompasu.
- Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro kalibraci čidla kompasu.
- Stiskněte S1 pro snímání hodnoty digitálního kompasu po dobu 10 sekund.


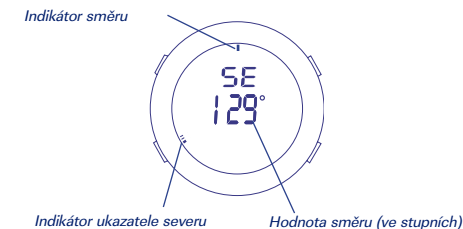


Poznámka Údaje jsou pouze přibližné.

5. STOPKY

Pokyny


- Stisknutím S3 vyberte režim stopek (CH).
- Stisknutím S1 spusťte stopky.
- Stiskněte S2 pro uložení mezičasů nebo S1 pro zastavení.
- Stisknutím S1 pozastavte stopky a dalším stisknutím pokračujte nebo stiskněte S2 pro vynulování.
- Níže je zobrazena posloupnost měření:

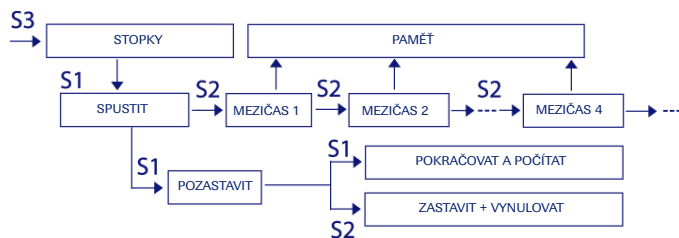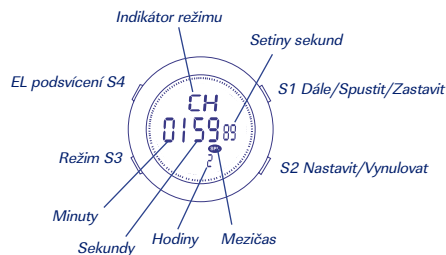

7. ODPOČÍTÁVÁNÍ

Postup nastavení

- Stisknutím S3 vyvolejte režim odpočítávání (TR).
- Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro vstup do režimu nastavování.
- Stisknutím S3 přecházejte na další nastavované položky.
- Stiskněte S1 pro předvolbu časovače nebo podržte S1 pro rychlý postup.

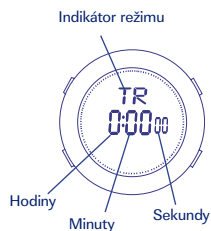

Charakteristiky

- V nulovém čase se bude 30 sekund ozývat pípní.

- Stisknutím S2 opusťte tento režim a potvrďte aktuální nastavení.
- Stisknutím S1 spusťte odpočítávání.
- Stisknutím S1 zastavte a dalším stisknutím pokračujte.
- Stisknutím S2 vraťte časovač na původní nastavení.



6. REŽIM VYVOLÁNÍ MEZIČASŮ

Pokyny

- Stisknutím S3 vstupte do režimu vyvolání mezičasů (SP).
- Stisknutím S1 vyvolejte prvních pět záznamů mezičasů a/nebo poslední záznam.
- Stisknutím S2 se vraťte do režimu stopek.

Poznámka

- Po vynulování stopek se data odstraní.



8. ELEKTROLUMINISCENTNÍ PODSVÍCENÍ

- Stisknutím S4 aktivujte na tři sekundy elektroluminiscentní podsvícení.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Po jedné minutě nečinnosti se jakýkoliv režim nastavování vrátí k odpovídajícímu stávajícímu režimu zobrazení a aktuální nastavení se uloží.

Stisknutím S1, S2, S3 a S4 aktivujete všechny prvky displeje. Po uvolnění tlačítek se vrátí režim normálního času a na displeji LCD bude zobrazeno 12:00.

