

NASTAVENÍ DUÁLNIHO ČASU


Vytáhněte PRAVOU korunku do polohy 1P.

Otáčením korunky ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte ručičku tak, aby ukazovala správnou HODINU na odpovídajícím půlkruhu.

ZJIŠŤOVÁNÍ ČASU

Delší strana ručičky ukazuje Hodiny v rozmezí od 9/21 hodin do 2/14 hodin na VNĚJŠÍM půlkruhu. Kratší strana ručičky ukazuje Hodiny v rozmezí od 3/15 hodin do 8/20 hodin na VNITŘNÍM půlkruhu.

POZNÁMKA: Cíferník s duálním časem ukazuje pouze hodiny. Minuty zjistíte podle minutové ručičky hlavního času.

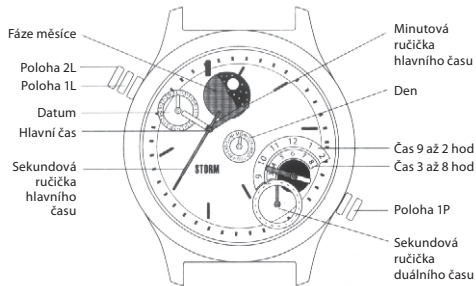

FUNKCE A VLASTNOSTI

- DUÁLNI ČAS
- DEN
- DATUM
- UKAZATEL FÁZE MĚSÍCE*
- ODOLNOST VŮČI VODĚ 50 M/5 ATM

*POZNÁMKA: Plní pouze funkci designu, přesnost není příliš vysoká.

NASTAVENÍ DUÁLNIHO ČASU


Vytáhněte PRAVOU korunku do polohy 1P.

Otáčením korunky ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nastavte ručičku tak, aby ukazovala správnou HODINU na odpovídajícím půlkruhu.

ZJIŠŤOVÁNÍ ČASU

Delší strana ručičky ukazuje Hodiny v rozmezí od 9/21 hodin do 2/14 hodin na VNĚJŠÍM půlkruhu. Kratší strana ručičky ukazuje Hodiny v rozmezí od 3/15 hodin do 8/20 hodin na VNITŘNÍM půlkruhu.

POZNÁMKA: Cíferník s duálním časem ukazuje pouze hodiny. Minuty zjistíte podle minutové ručičky hlavního času.

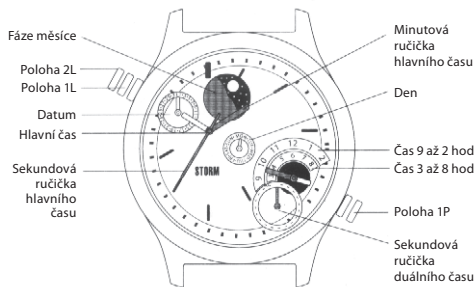

FUNKCE A VLASTNOSTI

- DUÁLNI ČAS
- DEN
- DATUM
- UKAZATEL FÁZE MĚSÍCE*
- ODOLNOST VŮČI VODĚ 50 M/5 ATM

*POZNÁMKA: Plní pouze funkci designu, přesnost není příliš vysoká.

STORM

LONDON

FENTON

NASTAVENÍ ČASU, DNE, DATA a FÁZE MĚSÍCE

ČAS a DEN

Vytáhněte LEVOU korunku do polohy 2L.

Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte ručičky na požadovaný DEN a poté ČAS.

Vezměte prosím na vědomí, že o půlnoci v 0.00 hodin dojde ke změně Dne a Data, přičemž fáze měsíce se časově posune s ručičkami.

DATUM

Zatlačte korunku do polohy 1L.

Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček nastavte datum.

Nastavení dokončete zatlačením korunky do polohy 0.

UKAZATEL FÁZE MĚSÍCE

Zatlačte korunku do polohy 1L.

Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte měsíc do správné fáze jeho cyklu.

Nastavení dokončete zatlačením korunky do polohy 0.

STORM

LONDON

FENTON

NASTAVENÍ ČASU, DNE, DATA a FÁZE MĚSÍCE

ČAS a DEN

Vytáhněte LEVOU korunku do polohy 2L.

Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte ručičky na požadovaný DEN a poté ČAS.

Vezměte prosím na vědomí, že o půlnoci v 0.00 hodin dojde ke změně Dne a Data, přičemž fáze měsíce se časově posune s ručičkami.

DATUM

Zatlačte korunku do polohy 1L.

Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček nastavte datum.

Nastavení dokončete zatlačením korunky do polohy 0.

UKAZATEL FÁZE MĚSÍCE

Zatlačte korunku do polohy 1L.

Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte měsíc do správné fáze jeho cyklu.

Nastavení dokončete zatlačením korunky do polohy 0.