


TLAČÍTKA

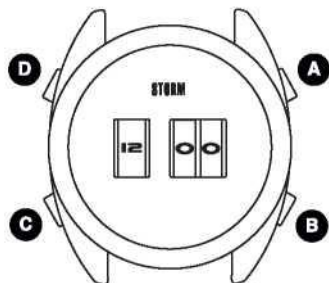

BATERIE

Typ baterie: LR1130 x 2
Životnost baterie závisí na používání.



STORM

KOMBI

PŘEDNÍ STRANA

POSLOUPNOST NASTAVENÍ – PROVÁDÍ SE NEJDŘÍVE

Před nastavením času musíte hodinky nastavit přesně na 12:00.

Stiskněte a podržte tlačítko D po dobu 2 sekund, válcové ciferníky se začnou pohybovat.

Stiskněte tlačítko C pro posunutí hodinového válce na 12.

Stiskněte tlačítko B pro posunutí **první číslice** minutového válce na 0.

Stiskněte tlačítko A pro posunutí **druhé číslice** minutového válce na 0.

Poznámka: Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlý posun; stisknutím tlačítka D potvrdíte, že hodinky jsou nastaveny na 12:00, válce se jednou protočí a potvrdí, že hodinky byly nastaveny na 12:00.

NASTAVENÍ ČASU

Pro nastavení času stiskněte tlačítko C a podržte jej na 2 sekundy.

Hodinový ciferník se začne pohybovat.

Stiskněte tlačítko C pro posun hodin.

Stisknutím tlačítka B přejdete na **první minutovou** číslici.

Stisknutím tlačítka A přejdete na **druhou minutovou** číslici.

Poznámka: Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlý posun.

Stiskněte tlačítko D pro potvrzení nastaveného času. Nebo po nastavení času počkejte 15 sekund a čas se automaticky potvrdí.

Poznámka: Proveďte resetování, v případě nepřesného seřazení číslic.

AKTIVACE ANIMAČNÍHO REŽIMU

Návrh režimu animace umožňuje předvést rotující válce hodinek,

Stiskněte tlačítko A nebo tlačítko B, všechny válce hodinek se budou protáčet v animačním režimu po dobu 20 sekund. Po 20 sekundách se hodinky vrátí zpět do režimu času.

Poznámka: Životnost baterie závisí na používání.

REŽIM SPÁNKU (Pro zvýšení životnosti baterie)

Stiskněte tlačítko B třikrát, číslice hodinek se přesunou na 12:00.

Hodinky jsou nyní v režimu spánku a nebudou se pohybovat od 12:00, avšak IO (integrováný obvod) bude čas počítat.

Stiskněte jakékoliv tlačítko a hodinky deaktivují režim spánku a vrátí se do správného času.