

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

Vytáhněte korunku (B) do polohy 1 a otáčením nastavte správný duální čas. Po zatlačení korunky zpět do polohy 0 se aktivuje hodinový strojek.

Poznámka: Duální čas má pouze hodinový a sekundový ukazatel (kotouč). Mínutový ukazatel (kotouč) umístěný ve středu se používá pro hlavní i duální čas.

Poznámka: Pro přesné nastavení použijte prosím hodiny. Hodinová ručička duálního času může být nastavena pro jiné časové pásmo.

BATERIE

Hodinky mají uvnitř tři baterie.

Hlavní mechanismus – SR626SW

Mechanismus duálního času – SR626SW

Svítilna – CR2016


Poznámka: Při výměně může být potřeba nahradit více než 1 baterii.



STORM

LONDON

Montecristo
Speciální edice

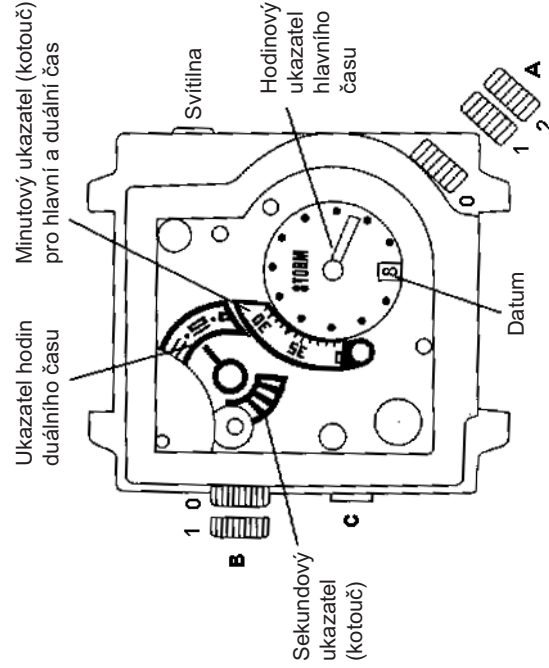

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

Analogový čas
Duální čas (ukazuje pouze hodiny)
Datum
Svítilna

NASTAVENÍ HLAVNÍHO ČASU

Vytáhněte korunku (A) do polohy 2.

Otáčením korunky nastavte hodiny a minuty.

Poznámka: Hodinová ručička je na hlavním číselníku, zatímco minuty se ukazují na ukazateli (kotouči) ve středu číselníku.

Po zatlačení korunky zpět do polohy 0 se aktivuje strojek.

Poznámka: Otáčejte ručičky ve 24-hodinovém cyklu, aby se určilo nastavení času před polednem (AM) nebo po poledni (PM). Datum se mění po půlnoci (12 AM).

NASTAVENÍ DATA

Vytáhněte korunku (A) do polohy 1.

Datum nastavíte otáčením korunky proti směru hodinových ručiček. Po zatlačení korunky zpět do polohy 0 se aktivuje strojek.

Poznámka: Nenastavujte prosím datum v době od 21:00 do 3:00. V takovém případě se datum nemusí nastavit správně a může se narušit jeho funkce.

SVÍTLILNA

- Svítlnu je možné aktivovat stisknutím tlačítka (C) na levém boku. Světlo má nastaveno 5-sekundové zpoždění, po kterém se automaticky vypne.
- Používání svítlny má vliv na životnost baterie.