



## DISPLEJ

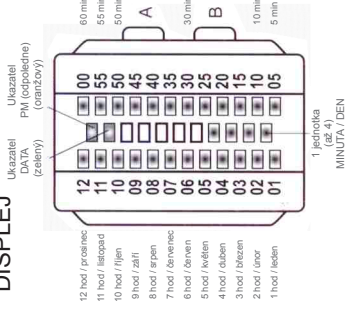

## Příklad

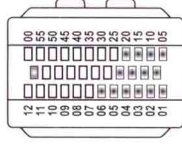

Horní obrázek ukazuje všechny LED svítilny.

## NASTAVENÍ ČASU A DATA

Pro zobrazení ČASU stiskněte tlačítko A.

Pro přepnutí do režimu nastavení stiskněte tlačítko B.

Pro posun HODIN stiskněte tlačítko A.

Podržte tlačítko A hodiny se budou automaticky posouvat, tlačítko uvolněte při dosažení požadované hodiny.

Poznámka: V pravé poledne se rozsvítí ukazatel PM.

Režim MINUT spustíte stisknutím tlačítka B.

Pro posun MINUT stiskněte tlačítko A. Podržte tlačítko A minuty se budou automaticky posouvat.

Režim data spustíte stisknutím tlačítka B.

Pro posun DNŮ stiskněte tlačítko A. Podržte tlačítko A dny se budou automaticky posouvat. Poznámka: Datum se automaticky změní o půlnoci.

Stiskněte tlačítko B pro nastavení DATA a OPUSŤTE režim nastavení.

**POZNÁMKA:** Tyto hodinky jsou opatřeny snadno otevřítelnou zadní částí pláště pro výměnu baterie, kterou zvládnete sami. Do šěrbyny na zadní straně pláště vložte minci a otočte s ní ve směru označeném Open/Close (otevřít/zavřít).

Ujistěte se prosím, že je zadní část pláště po uzavření zajištěna.

**Životnost baterie bude záviset na použití.**

Typ baterie: CR1632



03/12

NESIS

# STORM

LONDON

## ZOBRAZENÍ ČASU

Pro zobrazení ČASU stiskněte tlačítko A.

Údaje v prvním sloupci.

Prvních 12 světel ukazuje HODINY počítané vzestupně 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

V příkladu je uvedeno 06AM (6:00).

Následují údaje ve druhém sloupci, které uvádí minuty (maximálně až do 4 minut). V příkladu jsou znázorněny 4 minuty.

V pravém sloupci jsou uvedeny značky 5 MINUT, které uplynuly 05-10-15-20-25-...

V příkladu je uvedeno 20 minut. Celkový počet minut uplynulých z hodiny zjistíte sečtením těchto dvou čísel. 4 + 20.

V příkladu je znázorněno 24 minut po šesté hodině.

## ZOBRAZENÍ DATA

Pro zobrazení DATA stiskněte dvakrát tlačítko A.

Údaje v prvním sloupci.

Prvních 12 světel ukazuje MĚSÍCE počítané vzestupně ledne-únor-březen-duben-květen ... prosinec.

V příkladu je znázorněn červen (6. měsíc).

Následují údaje v prostředním sloupci, kde je uveden počet až 4 DNŮ. V příkladu jsou uvedeny 4 dny.

V pravém sloupci jsou uvedeny značky 5 DNŮ, které uplynuly 05-10-15-20-25-30-35-... V příkladu je znázorněn 20. den.

Pro aktuální datum sečtěte tato dvě čísla.

V příkladu je znázorněn 24. červen (6. měsíc).