

ALARM

- Přidržením S a stisknutím R zapnutí/vypnutí alarmu. Takto lze rovněž zkontrolovat zvuk alarmu.
- Identifikace zapnutí/vypnutí alarmu - okénko ALM na displeji.
- Stisknutím S vypnutí zvonění, stisknutím R odložení zvonění o 3 minuty.
- Dvojitým stisknutím M přechod do nastavení alarmu
- Stisknutím R přechod do nastavení minut.
- Stisknutím S editace hodnot. 12 hodinový režim je indikován A nebo P ve spodní části displeje.
- Stisknutím M návrat do režimu času.

The word "STORM" is written in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

OCEANIC

NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ČASU (HORNÍ DISPLEJ)

A KALENDÁŘE (SPODNÍ DISPLEJ)

- Stiskem A po dobu tří sek. přechod do režimu nastavení času
- Dalším stiskem A přepnutí nastavení minut, hodin, měsíce, dne, dne v týdnu a 12/24 hodinového času.
- Stiskem S editace hodnot.
- Stiskem M v jakékoli pozici návrat do normálního času.

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

- Stiskem čtyřikrát M přechod do režimu duálního času. Indikace - DUAL bliká v prostřední části displeje a normální čas se přesune do spodní části.
- Stiskem A po dobu 3 sekund přechod do režimu nastavení duálního času.
- Dalším stiskem A přepnutí nastavení minut.
- Stiskem S editace hodnot.
- Stiskem M ukončení nastavení

HODINOVÝ ZVUKOVÝ SIGNÁL

- Stiskem S a A současně zapnutí nebo vypnutí hodinového zvukového signálu. Indikace zapnutí - zobrazení zvonku na displeji.

NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ČASU

- Povytažením korunky se nařídí hodinové ručičky

HODINOVÝ ZVUKOVÝ SIGNÁL

- Stiskem S a A současně v režimu digitálního času nebo datumu, zapnutí nebo vypnutí hodinového zvukového signálu. Indikace zapnutí - zobrazení zvonku na displeji.

NASTAVENÍ DATUMU

- Trojitým stiskem M přechod do režimu datumu
- Stiskem A po dobu tří sekund přechod do režimu nastavení datumu
- Dalším stiskem A přepnutí nastavení dne, dne v týdnu
- Stiskem S editace hodnot.
- Stiskem M v jakékoli pozici návrat do normálního času.

SVĚTLO

- Stiskem S zapnutí světla v digitálním displeji.


The word "STORM" is written in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

DIGITHON

The word "STORM" is written in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

MINI DIGITHON

L - světlo
M - režim
S - start/stop
R - nastavení
C - analogová korunka

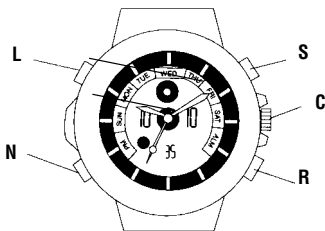


FUNKCE

analogový ukazatel času, digitální ukazatel času, datum, alarm, stopky, hodinový zvukový signál, iluminátor

NASTAVENÍ ČASU A DATUMU

- Trojím stisknutím M přechod do režimu nastavení času a kalendáře
- Stisknutím S nastavení sekund na nulu
- Stisknutím R změna sekvence nastavení - sekundy: minuty: hodiny: datum: měsíc: týden.
- Stisknutím S editace hodnot
- Změna zobrazení digitálního času ve 12/24 režimu přes nastavení času, zobrazení režimu v levé dolní části digitálního displeje.
- Stisknutím M návrat do normálního nastavení času

M režim
A nastavení
S start/stop
C analogová korunka

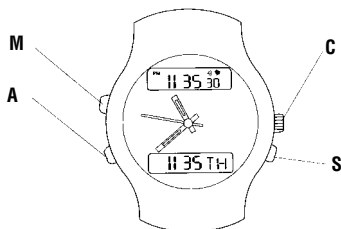


FUNKCE

• analogový ukazatel času, dvojitý digitální ukazatel času, datum, hodinový zvukový signál, alarm, stopky, timer - odpočítávání času, 12/24 hodinové přepínání, automatická korekce kalendáře

NASTAVENÍ ALARMU (SPODNÍ DISPLEJ)

- Stiskem M přechod do režimu - alarm
- Stiskem S zapnutí či vypnutí alarmu. Indikace - zobrazení alarmu (alarm zapnut) nebo OFF (alarm vypnut) v pravé horní části vrchního displeje.
- Stiskem A přechod do nastavení času alarmu. Dalším stiskem A posun z nastavení hodin na minuty. Stiskem S editace hodnot.

M režim
A nastavení
S start/stop
C analogová korunka

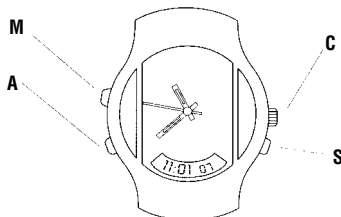

FUNKCE

• analogový čas, digitální čas, datum, alarm, hodinový zvukový signál, stopky, světlo

NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ČASU

Povytažením korunky se nařídí hodinové ručičky

NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ČASU

- Stiskem A po dobu tří sekund přechod do režimu nastavení času
- Dalším stiskem A přepnutí nastavení minut, hodin a 12/24 hodinového času.
- Stiskem S editace hodnot.
- Stiskem M v jakékoli pozici návrat do normálního času.

PROSVĚTLENÍ CIFERNÍKU

- Stisknutím L aktivace prosvětlení ciferníku. Světlo se vypne cca po 3 sekundách.

NASTAVENÍ HODINOVÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU

- Přidržením R a stisknutím M nastavení zvukového signálu.
- Indikace zapnutí signálu - stisknutím R, rozsvícením dnů v týdnu, indikace vypnutí signálu, opět stisknutím R, dny v týdnu nesvíti.

STOPKY

- Stisknutím M přechod do funkce stopky
- Stisknutím S spuštění a vypnutí stopky. Velká blikající tečka na vrchu displeje oznamuje, že stopky běží.
- Stisknutím R zobrazení mezičasu. Blikající tečka ukazuje, že stopky stále běží. Dalším stisknutím R zobrazení běžícího času stopky.
- Stisknutím S zastavení stopky.
- Stisknutím R vynulování stopky.
- Stisknutím M návrat do režimu času

AM/PM je indikováno A nebo P v levé části displeje pokud je nastavení ve 12 hodinovém modu.

- Návrat do normál. času pětinašobným stiskem M nebo po minutě.

STOPKY (SPODNÍ DISPLEJ)

- Dvojitým stiskem M přechod do režimu - stopky
- Stiskem S spuštění stopky. Indikace - STRW bliká v horní části displeje.
- Stiskem A zobrazení mezičasu. Indikace - SPL bliká v horní části displeje pokud stopky běží.
- Dalším stiskem A zobrazení běžícího času stopky.
- Stiskem S zastavení stopky
- Stiskem A reset stopky
- Návrat do normálního času trojitým stiskem M

TIMER - ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU (SPODNÍ DISPEJ)

- Stiskem třikrát M přechod do režimu odpočítávání času.
- Stiskem A nastavení času odpočítávání, každý stisk 1 hodinu dolů.
- Stiskem S spuštění odpočítávání v hodinách a minutách. Čas spuštění odpočítávání zobrazen v pravé části displeje.
- Dalším stiskem S se zastaví odpočítávání.
- Stiskem A návrat do výchozího času odpočítávání
- Návrat do normálního času dvojitým stiskem M

NASTAVENÍ ALARMU

- Stiskem M přechod do režimu - alarm
- Stiskem S zapnutí či vypnutí alarmu. Indikace - zobrazení alarmu (alarm zapnut) v levé horní části displeje.
- Stiskem A přechod do nastavení času alarmu. Dalším stiskem A posun z nastavení minut.
- Stiskem S editace hodnot. AM/PM je indikováno A nebo P v pravé horní části displeje pokud je nastavení ve 12 hodinovém modu.
- Návrat do normálního času pětinašobným stiskem M nebo po zhruba 1 minutě.

STOPKY

- Dvojitým stiskem M přechod do režimu - stopky
- Stiskem S spuštění stopky.
- Stiskem A zobrazení mezičasu.
- Dalším stiskem A zobrazení běžícího času stopky.
- Stiskem S zastavení stopky
- Stiskem A reset stopky
- Návrat do normálního času dvojitým stiskem M