


# STORM

LONDÝN

RADIOTRON

## DISPLEJ

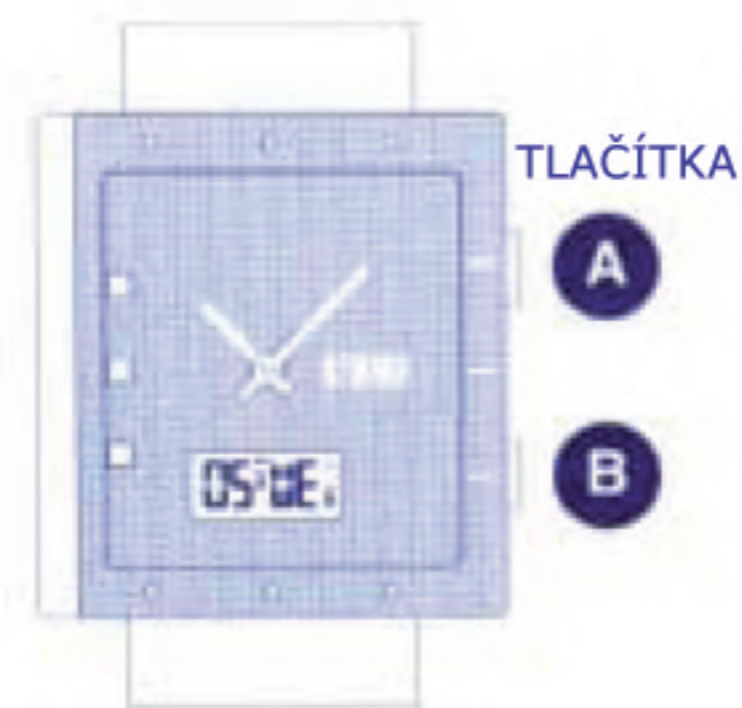

Ukazatel příjmu řídicího rádiového signálu

Ukazatel letního času



Ukazatel data, je-li  
zobrazeno datum.

Ukazatel intenzity signálu.


Ukazatel slabé baterie.

## KONTROLA ŘÍDÍCÍHO RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Stiskněte a podržte tlačítko A, dokud se na LCD displeji neobjeví ikona řídicího rádiového signálu ((☺)). Pokud je signál přítomen, zobrazí se pod ikonou ukazatel intenzity signálu. Stiskněte a podržte tlačítko A, dokud ikona řídicího rádiového signálu nezmizí.

## POSLOUPNOST REŽIMŮ

TLAČÍTKEM A MŮŽETE PŘEPÍMAT MEZI REŽIMY DLE OBRÁZKU NÍŽE.

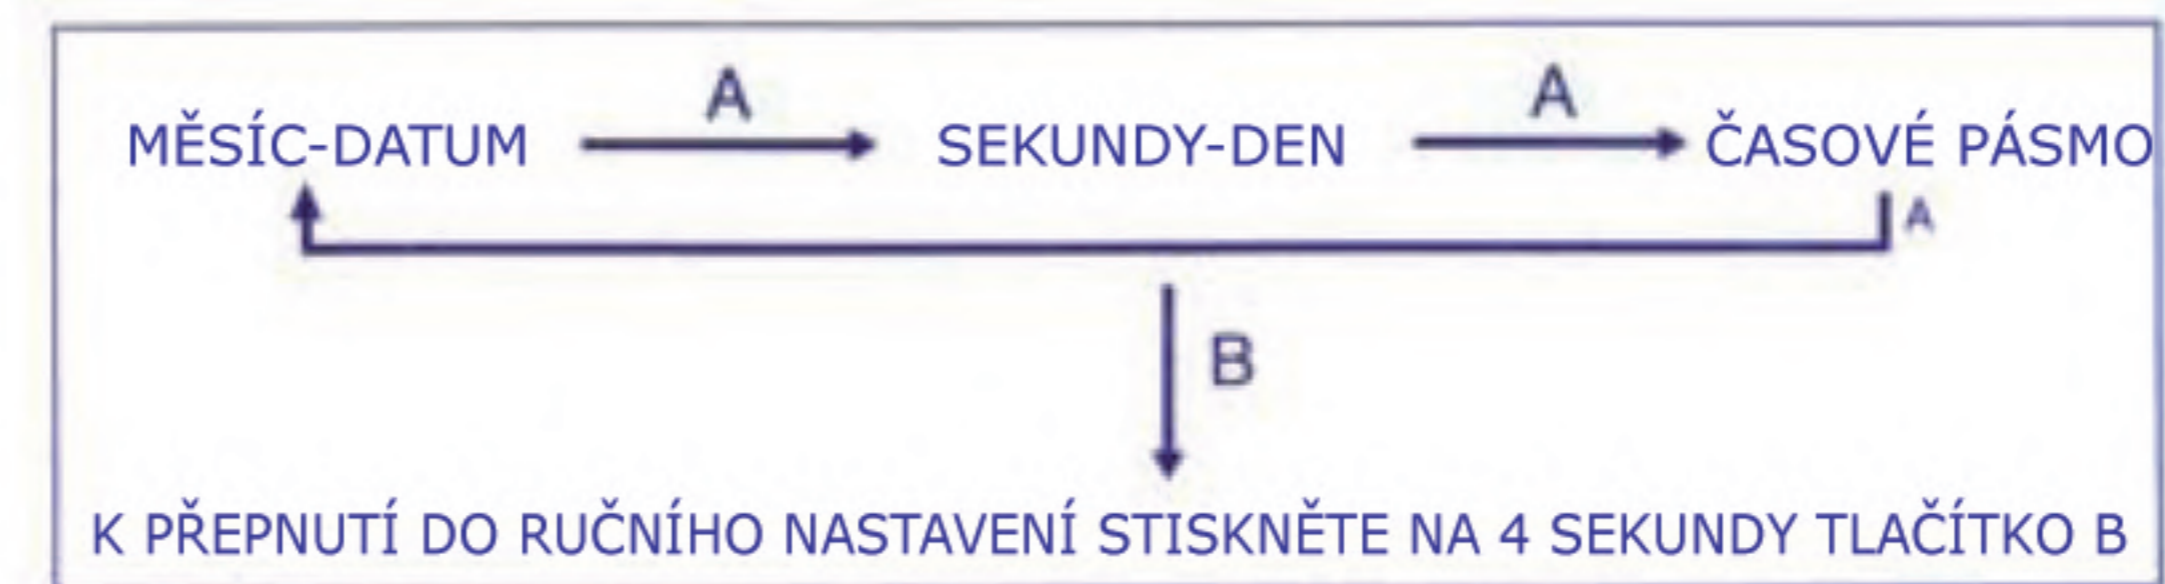

## RUČNÍ NASTAVENÍ

K PŘEPNUTÍ DO RUČNÍHO NASTAVENÍ STISKNĚTE NA 4 SEKUNDY TLAČÍTKO B V NĚKTERÉM Z VÝŠE UVEDENÝCH REŽIMŮ TLAČÍTKEM B MŮŽETE PŘEPÍMAT MEZI REŽIMY A TLAČÍTKEM A UPRAVÍTE DANÉ NASTAVENÍ, JAK JE ZNÁZORNĚNO NA **obr. 1 – RUČNÍ NASTAVENÍ**

## FUNKCE

PŘÍJEM ŘÍDÍCÍHO RÁDIOVÉHO SIGNÁLU, DATUM, DEN, ČASOVÉ PÁSMO, UKAZATEL SLABÉ BATERIE.



MY07