


ČASOVÁ PÁSMO

Časové pásmo	Zobrazení na hodinkách	Letní čas
-12	-12H	VYPNUTO
-11	-11H	VYPNUTO
-10	-10H	VYPNUTO
-9	-09H	AUTOMATICKY
-8	US-P	AUTOMATICKY
-7	US-M	AUTOMATICKY
-6	US-C	AUTOMATICKY
-5	US-E	AUTOMATICKY
-4	-04H	VYPNUTO
-3	-03H	VYPNUTO
-2	-02H	VYPNUTO
-1	-01H	VYPNUTO
GMT	UK	AUTOMATICKY
+1	EU	AUTOMATICKY
+2	2H	AUTOMATICKY
+3	3H	VYPNUTO
+4	4H	VYPNUTO
+5	5H	VYPNUTO
+6	6H	VYPNUTO
+7	7H	VYPNUTO
+8	CN	VYPNUTO
+9	JP	VYPNUTO
+10	10H	VYPNUTO
+11	11H	VYPNUTO
+12	12H	VYPNUTO

UKAZATEL SLABÉ BATERIE

Ukazatel slabé baterie se zobrazí pouze tehdy, je-li baterie téměř vybitá je potřeba ji co nejdříve vyměnit.

NASTAVENÍ POMOCÍ ŘÍDÍCÍHO RÁDIOVÉHO SIGNÁLU obr. 2

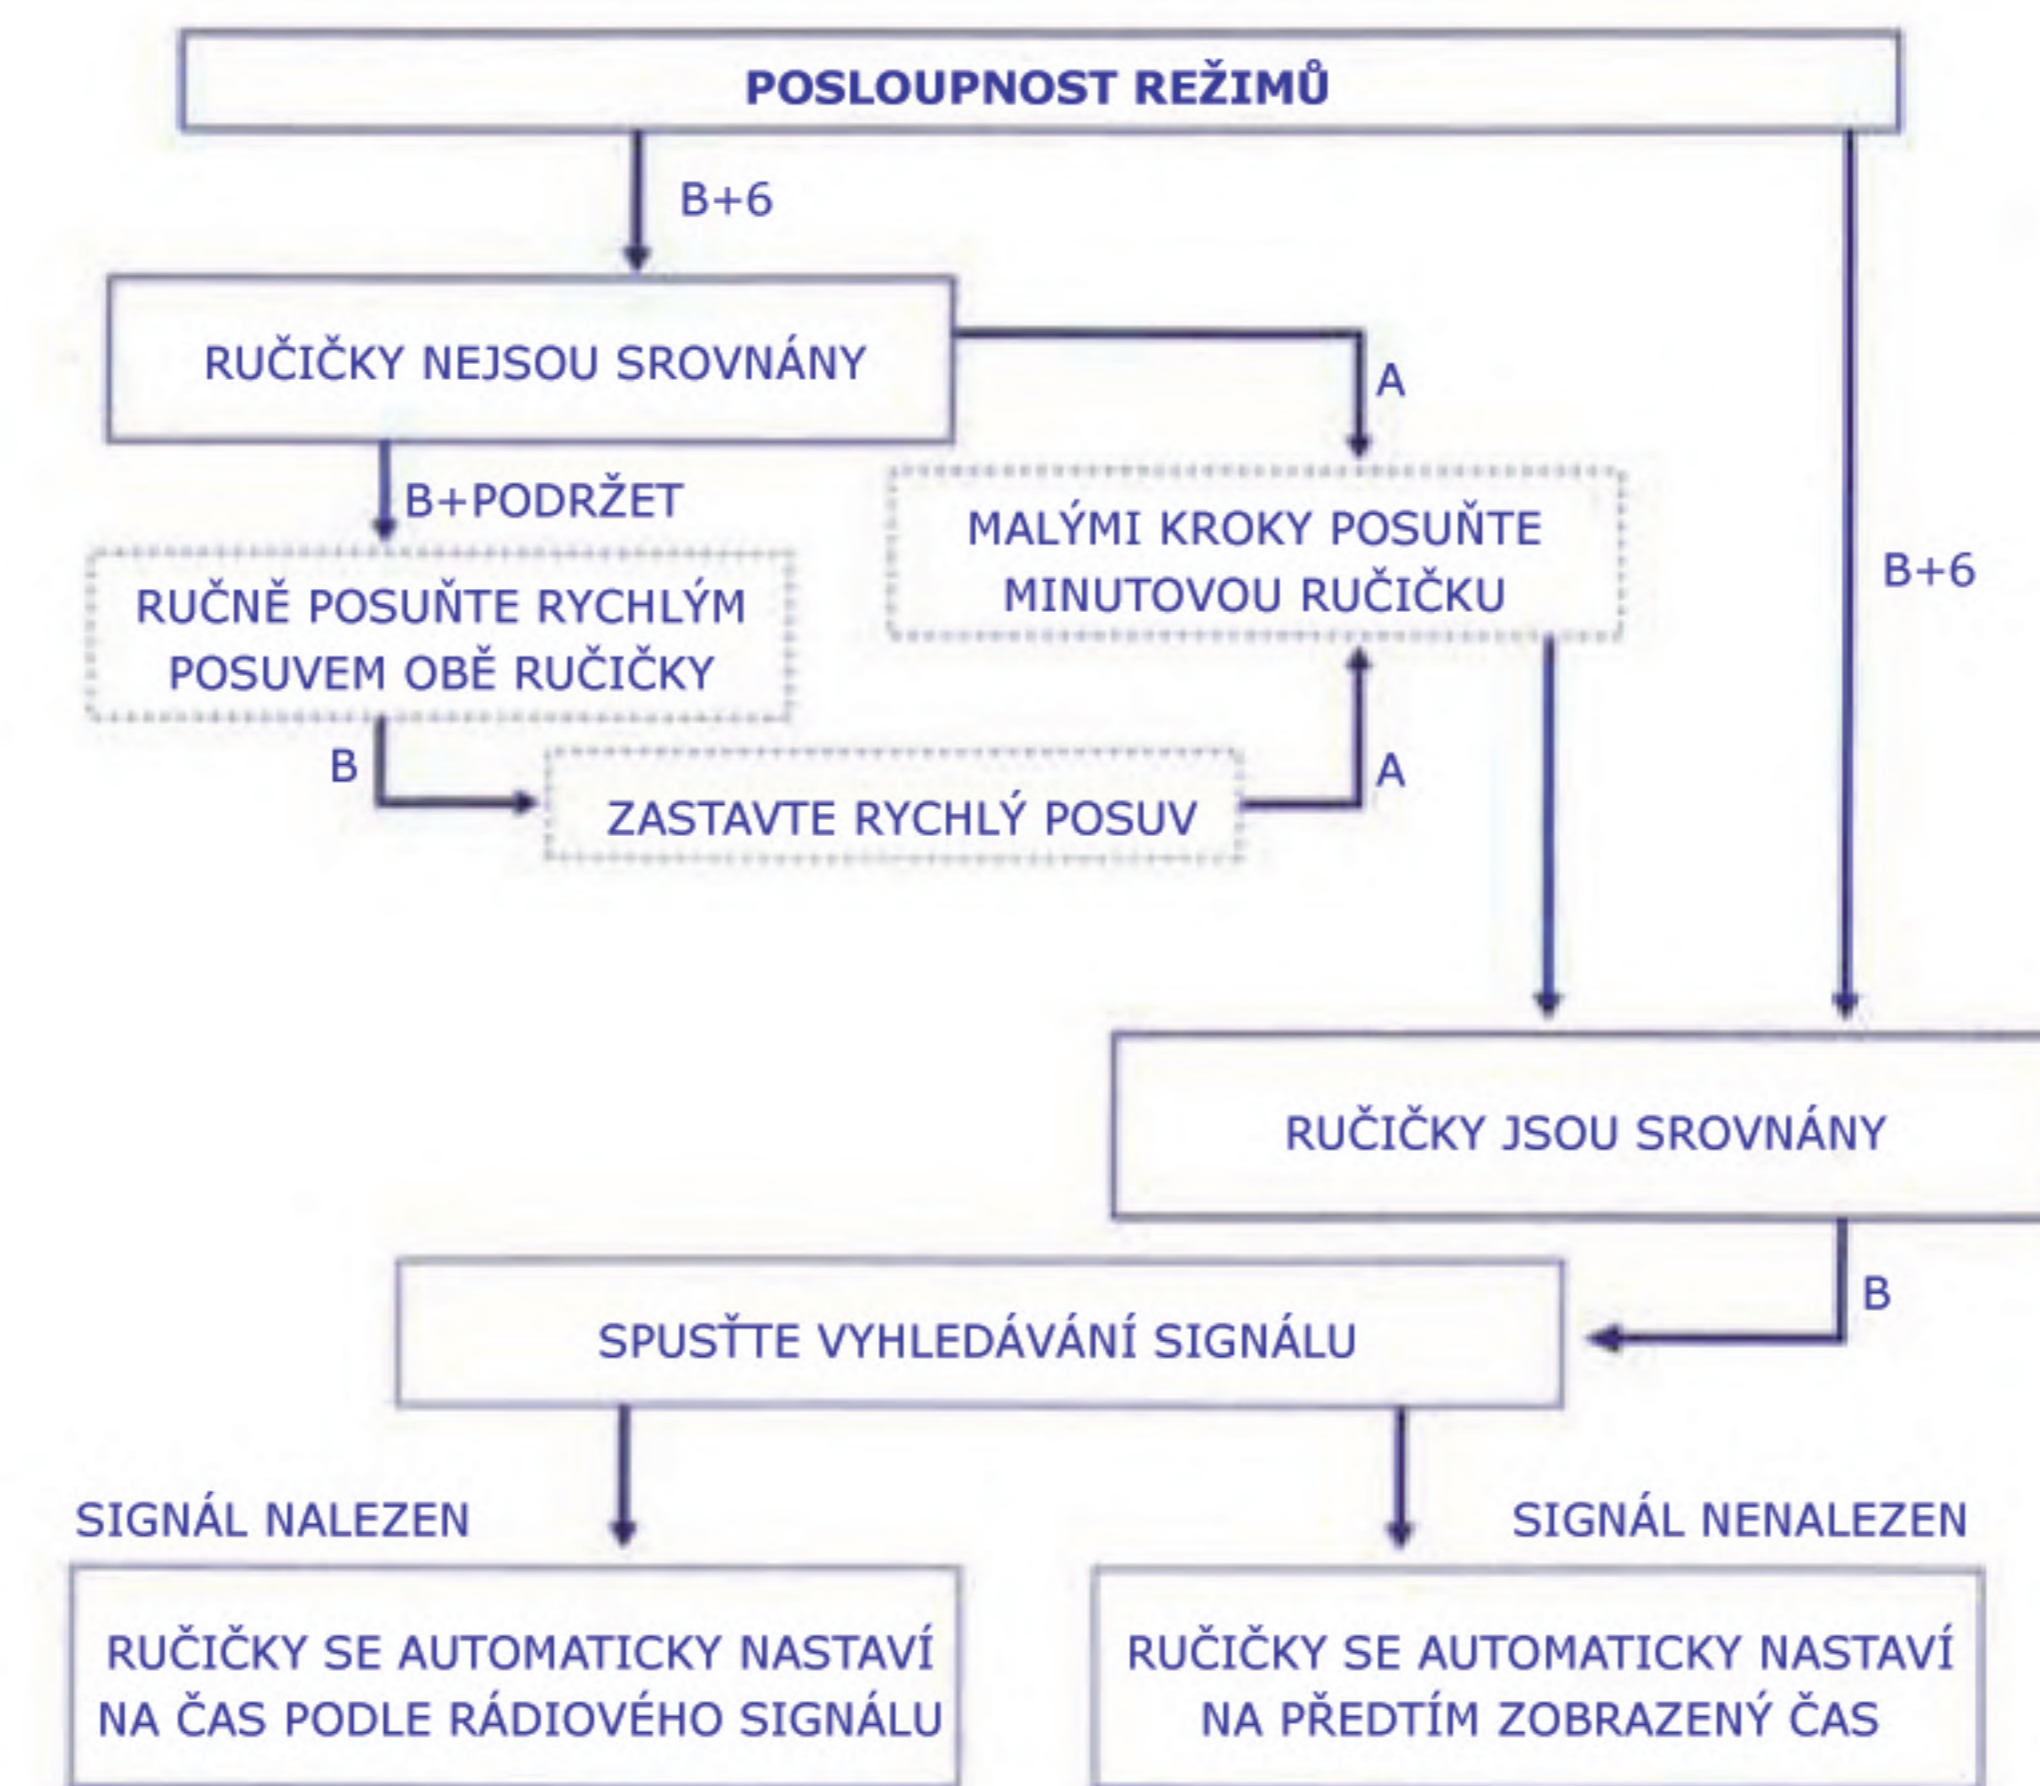

NASTAVENÍ RÁDIOVÝM SIGNÁLEM obr. 2

Stiskněte a podržte tlačítko **B** na 6 sekund. Ručičky by se měly rychle posouvat a srovnat na pozici 12 hodin. Na digitálním displeji bude blikat „00:00“.

POZNÁMKA: Pokud se ručičky nesrovnají na pozici 12 hodin, stiskněte a podržte tlačítko **A** pro rychlý posuv obou ručiček. Těsně předtím, než obě ručičky dosáhnou 12. hodiny, stiskněte tlačítko **A** k zastavení rychlého posuvu. Tlačítkem **A** ručně posouvejte minutovou ručičku – každým stiskem o 20 sekund, dokud se obě ručičky nesrovnají na 12. hodině.

Až budou ručičky správně srovnány, tlačítkem **B** spusťte vyhledávání rádiového signálu. Pokud je signál přijat (1–5 minut), čas se nastaví automaticky. Nejlepších výsledků dosáhnete při maximálním rádiovém signálu, tzn. ukazatel na LCD displeji zobrazuje 3 čárky. Není-li žádný signál nalezen, stiskněte tlačítko **B** pro návrat na čas, který hodinky ukazovaly předtím.

RUČNÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ LETNÍHO ČASU

Stiskněte a podržte tlačítko **B**, dokud nezačne blikat LCD displej (4 sekundy). Znovu stiskněte tlačítko **B** pro zvolení režimu letního času. Tlačítkem **A** můžete postupně měnit nastavení mezi ZAPNUTO/ VYPNUTO/AUTOMATICKY. Tlačítkem **B** nastavení potvrdíte.

RUČNÍ NASTAVENÍ. Obr. 1

