

VÝMĚNA BATERIE

Tyto hodinky jsou vybaveny snadno odnímatelnou zadní krytkou pláště pro výměnu baterie prováděnou samotným uživatelem. Použijte vhodně velkou minci a vložte ji do štěrbin zadní krytky. Kryt otevřete, nebo uzavřete otočením mince v označeném směru.

Aby zůstala zachována vodotěsnost, ujistěte se prosím o bezpečném uzavření zadní krytky. Po otevření zadní krytky nelze zaručit vodotěsnost, jestliže nebudou hodinky utěsněny a otestovány profesionálem nebo naším servisním střediskem.

Typ baterie: 1 x CR2032 (3V)

Poznámka: Životnost baterie bude záviset na způsobu použití.



10-12

STORM

SOLAR

ÚDAJE NA DISPLEJI

Vnitřní LED zobrazují hodiny, nebo měsíce


Vnější LED zobrazují minuty, nebo dny

4 hranaté LED zobrazují každá 1 minutu, nebo jeden den.

(jedno světlo znamená 1 minutu, nebo jeden den)

ODPOLEDNE – zelená kulatá LED

DATUM – modrá kulatá LED

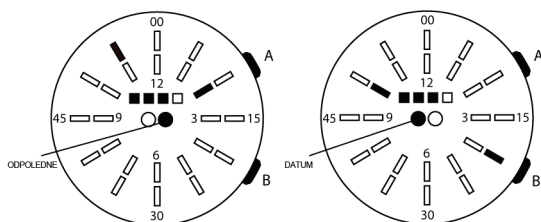

ZOBRAZENÍ ČASU/DATA

Pro zobrazení času stiskněte jednou tlačítko A.

Pro zobrazení času stiskněte tlačítko A dvakrát.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

(Odklopte krytku tlačítka B)

Pro zobrazení času stiskněte tlačítko A.

Jakmile se zobrazí čas, stiskněte a na 4 vteřiny podržte tlačítko B, až začnou blikat HODINY, nyní se nacházíte v režimu nastavení.

Až budou číslice blikat, stiskněte tlačítko B a vyberte režim nastavení: HODINA – MINUTA – MĚSÍC – DEN.

Jakmile začne požadovaný režim nastavení blikat, opakovaně stiskněte tlačítko A a posouvejte číslice.

Pro nastavení a přechod na následující sekvenci stiskněte tlačítko B, opakujte pro všechny režimy nastavení.

Jakmile se LED displej vypne, veškeré nastavení se automaticky uloží.

Poznámka: Zkontrolujte, zdali ukazatel ODPOLEDNE zobrazuje správný čas.

Poznámka: Jestliže bude svítit modrá kulatá LED, bude zobrazeno datum.