

## 5. STOPKY

Stiskněte tlačítko „B“ tolikrát, kolikrát je třeba k nastavení režimu STOPEK (z režimu ČAS třikrát).

Pomocí tlačítka „A“ zapněte/vypněte/vynulujte stopky.

Stisknutím tlačítka „C“ při běžících stopkách změříte mezičas.

Stisknutím tlačítka „C“ v režimu mezičasu zobrazíte celkový čas.

Stisknutím tlačítka „C“ při zastavených stopkách vynulujete počítadla.

Poznámka: Stisknutí tlačítka „B“ kdykoli v režimu STOPEK přepne zobrazení do režimu ČAS. Po návratu do režimu STOPEK se obnoví předchozí zobrazení a vše bude fungovat jako předtím. Mezičas bude automaticky pokračovat.

STOPKY se automaticky zastaví a vrátí na hodnotu 00'00"00 po doběhnutí na 23 hodin, 59 minut a 59,99 sekundy.

Do 60 minut se zobrazují minuty, sekundy a setiny sekund.

Nad 60 minut se zobrazují hodiny, minuty a sekundy.

## 6. POČÍTADLO GOLFOVÉHO SKÓRE

Stiskněte tlačítko „B“ a podržte je jednu až dvě sekundy, dokud pípnutí neoznámí přepnutí do režimu GOLFOVÉHO SKÓRE.

Stisknutím tlačítka „C“ skóre zvýšíte.

Stisknutím tlačítka „A“ skóre snížíte.

Stisknutím tlačítka „B“ provedete nastavení pro následující jamku.

Opakujte výše uvedené kroky, dokud nedosáhnete 18. jamky.

Stisknutím tlačítka „B“ provedete nastavení pro následující sérii 18 jamek.

V poli HOLE NO. (č. jamky) na displeji se objeví druhá tečka indikující druhou sérii.

Opakujte výše uvedené kroky, dokud neodehrajete druhou 18. jamku.

Pomocí tlačítka „B“ si můžete zobrazit skóre každé odehrané jamky.

Současným stisknutím tlačítek „A“ a „C“ vynulujete skóre.

Stisknutím tlačítka „B“ přejdete do režimu ČAS.

Poznámka: Golfové skóre lze kdykoli vynulovat současným stisknutím tlačítek „A“ a „C“.

Nulováním se vrátíte k první jamce v první sérii 18 jamek.


Stisknutím a podržením tlačítka „B“ kdykoli zobrazíte režim ČAS.

Po návratu do režimu POČÍTÁNÍ GOLFOVÉHO SKÓRE se obnoví předchozí zobrazení a vše bude fungovat jako předtím.



# STORM

## FAIRWAY

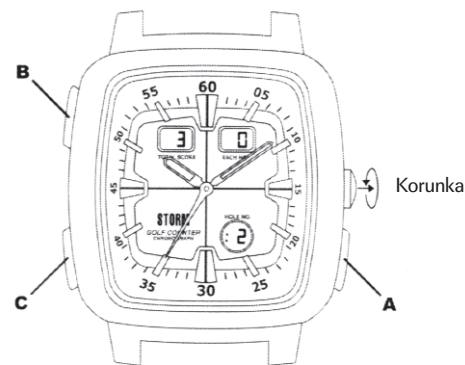

## VLASTNOSTI

- Analogové a digitální hodinky s počítadlem golfového skóre
- Zobrazovací funkce:

Analogové	hodiny, minuty, sekundy
Digitální	Čas hodiny, minuty, sekundy, AM/PM (dopolední/odpolední čas), 12/24 hodin
Kalendář	den, datum, měsíc, rok, věčný kalendář
Budík	
Stopky	indikace do 60 minut: minuty, sekundy, setiny sekundy indikace nad 60 minut: hodiny, minuty, sekundy maximální čas do 24 hodin, mezičas
Počítadlo golfového skóre	Lze počítat golfové skóre do 36 jamek. Automaticky se zobrazuje celkové skóre.


## NASTAVENÍ ČASU (ANALOGOVÉ)

1. Vytáhněte korunku o jeden krok. Sekundová ručička se zastaví.
2. Otáčením korunky nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do původní polohy.

Hodinky začnou opět měřit čas.

## POUŽITÍ DIGITÁLNÍCH FUNKCÍ

### 1. NASTAVOVACÍ POSLOUPNOST

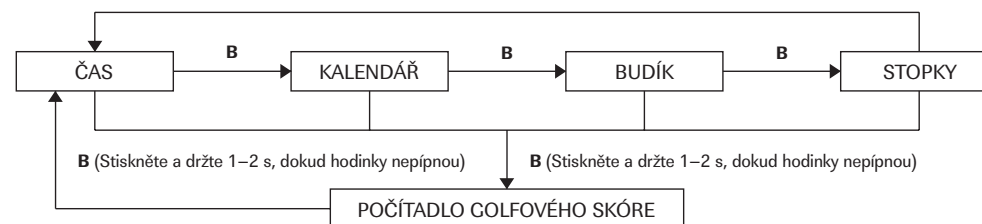

### 2. NASTAVENÍ ČASU/VOLBA 12 NEBO 24HODINOVÉHO ZOBRAZENÍ

Stiskněte tlačítko „B“ tolikrát, kolikrát je třeba k nastavení režimu ČAS.

Stiskněte a podržte tlačítko „C“ – začnou blikat sekundy.

Stisknutím tlačítka „A“ sekundy vynulujte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – začnou blikat minuty.

Pomocí tlačítka „A“ minuty nastavte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – začnou blikat hodiny.

Pomocí tlačítka „A“ hodiny nastavte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – začne blikat symbol 12H/24H.

Pomocí tlačítka „A“ si vyberte požadované nastavení.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – vrátíte se do režimu ČAS.

Poznámka: Je-li v okamžiku nastavení času překročena daná minuta o více než 30 sekund, čas se posune vpřed o jednu minutu.

### 3. NASTAVENÍ KALENDÁŘE

Stiskněte tlačítko „B“ tolikrát, kolikrát je třeba k nastavení režimu KALENDAŘ (z režimu ČAS jednou).

Stiskněte a podržte tlačítko „C“ – začne blikat měsíc.

Pomocí tlačítka „A“ měsíc nastavte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – začne blikat datum.

Pomocí tlačítka „A“ datum nastavte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – začne blikat den.

Pomocí tlačítka „A“ den nastavte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – začne blikat rok.

Pomocí tlačítka „A“ rok nastavte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – vrátíte se do režimu KALENDAŘ.

Poznámka: Je-li během nastavování vybráno neexistující datum (např. 31. června), displej po nastavení automaticky zobrazí první den následujícího měsíce.

V přestupném roce se poslední dny měsíců automaticky upraví.

### 4. NASTAVENÍ BUDÍKU

Stiskněte tlačítko „B“ tolikrát, kolikrát je třeba k nastavení režimu BUDÍK (z režimu ČAS dvakrát).

Pomocí tlačítka „A“ zapněte/vypněte budík.


Jednou stiskněte tlačítko „C“ – začnou blikat hodiny.

Pomocí tlačítka „A“ hodiny nastavte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – začnou blikat minuty.

Pomocí tlačítka „A“ minuty nastavte.

Jednou stiskněte tlačítko „C“ – vrátíte se do režimu BUDÍK.

Poznámka: Je-li budík zapnut, pak se ve všech režimech, kromě režimu POČÍTADLA GOLFOVÉHO SKÓRE, zobrazuje symbol .

Stiskněte a podržte tlačítko „A“, abyste uslyšeli zvuk budíku.