
STORM

LONDON


STORM HY1

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Menu

1. Hodinky	strana 3
2. Nabíjení	strana 3
3. Aktivace hodinek	strana 3
4. Instalace aplikace	strana 3
5. Spárování hodinek s telefonem	strana 4-6
6. Automatická kalibrace času	strana 6-7
7. Zadání profilu	strana 8-10
8. Aktivace oznámení - přijímání hovorů a zpráv	strana 10-11
9. Formátování LED data a času	strana 11-12
10. Kroky, kalorie a vzdálenost	strana 12
11. Jak stahovat data	strana 12
12. Monitorování spánku	strana 13
13. Nastavení tepové frekvence	strana 13
14. Změna displeje hodinek	strana 13
15. Monitorování tepové frekvence	strana 14
16. Monitorování krevního tlaku	strana 14
17. Baterie	strana 14
18. Oznámení	strana 15
19. Upomínka	strana 15
20. Cíle	strana 16
21. Upozornění na plnou paměť	strana 16
22. Aktualizace firmwaru	strana 16
23. Poznámky	strana 17
24. Specifikace výrobku	strana 17

1. Hodinky

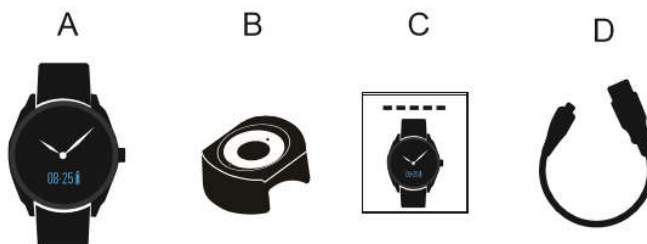

Obsah:




A : Hodinky

B : Nabíjecí základna



C : Návod k použití

D : USB nabíjecí kabel

2. Nabíjení

1. Vložte hodinky do nabíjecí základny a zapojte port Micro-USB do základny.
2. Zapojte USB kabel do elektrické sítě. Po úspěšném zapojení se na displeji objeví následující ikona nabíjení . Při úplném nabití se ikona zobrazuje jako .
3. Plné nabití hodinek trvá jednu a půl hodiny. Ve stavu s vybitou baterií je ikona zobrazena jako .

3. Aktivace hodinek

Po dlouhé době nepoužívání se na displeji přístroje objeví následující ikona  a ručičky hodinek se přestanou pohybovat, což znamená, že je nutné hodinky znovu aktivovat. Chcete-li aktivovat hodinky, stiskněte na 3 sekundy tlačítko po straně přístroje, zapne se displej a zobrazí se čas . Hodinky jsou nyní aktivované a ručičky se rozběhnou. (Poznámka: Ručičky hodinek nejsou v této chvíli kalibrované.)

4. Instalace aplikace

Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do smartphonu v app store. Vyhledejte si aplikaci „LeClock“ dostupnou v Apple App Store i Google Play Store.




Aplikace LeClock je kompatibilní s Bluetooth 4.0, Android 5.0+, IOS 8+.


5. Spárování hodinek s telefonem


1. Zapněte Bluetooth na svém smartphonu.
2. Otevřete aplikaci „LeClock“ na mobilním telefonu. Noví uživatelé jsou před spárováním požádáni, aby se zaregistrovali.

Objeví se následující obrazovka.

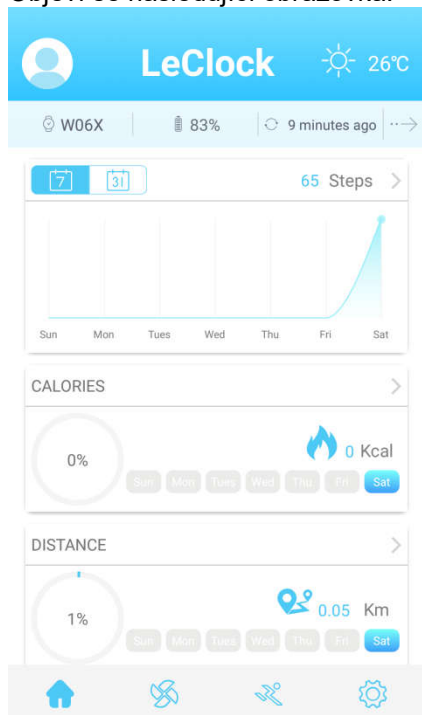

3. V pravém horním rohu aplikace musí hodinky zobrazit „**W06X**“, když se této ikony dotknete, objeví se následující obrazovka. Zvolte možnost „**Instalace**“.

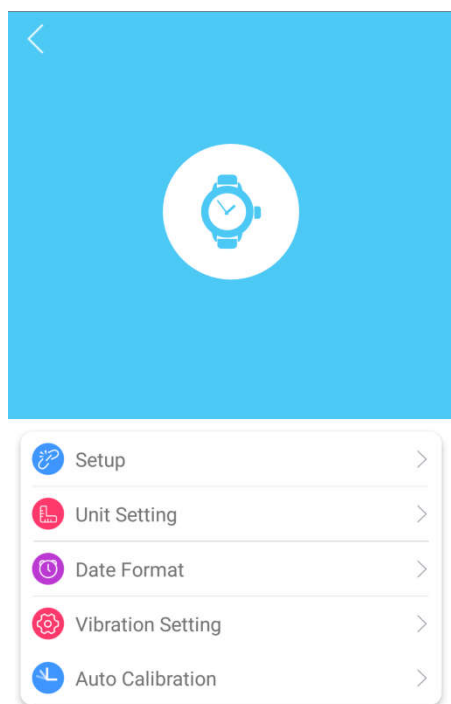


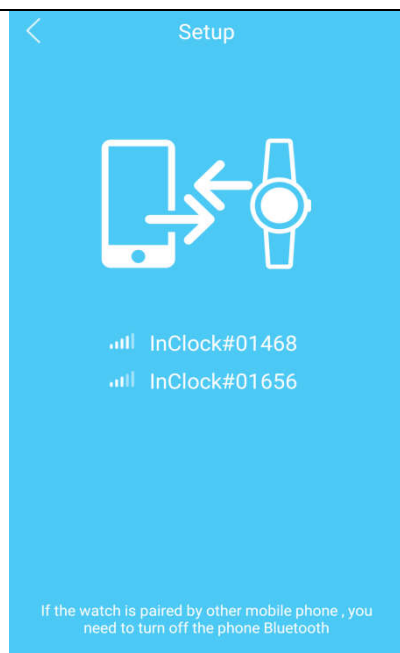



4. Musí se objevit následující obrazovka párování; pro připojení hodinek stačí jen jednou stisknout tlačítko. Na displeji hodinek se nyní zobrazí měsíc a den. Pokud ne, přidržte tlačítko stisknuté, dokud se to nestane. Jakmile se zobrazí datum a čas, stiskněte a přidržte tlačítko, dokud se neobjeví výrobní číslo hodinek, například


42425

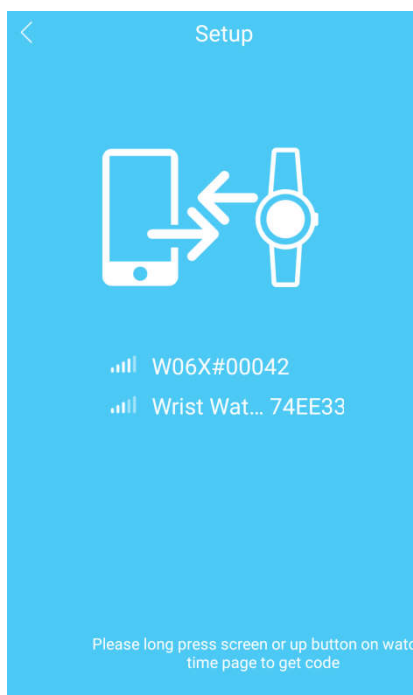Až uvidíte výrobní číslo, položte hodinky vedle smartphonu.




5. Na displeji telefonu se musí objevit kód vašich hodinek **W06X#_____**. Dotkněte se obrazovky s tímto kódem.

Telefon nyní hledá hodinky ke spárování. Na displeji hodinek se objeví následující ikona . Jakmile uvidíte tuto ikonu, potvrďte stisknutím tlačítka hodinek. Po úspěšném spárování se na hodinkách objeví následující ikona  a také smartphone vás upozorní, že je spárováný.

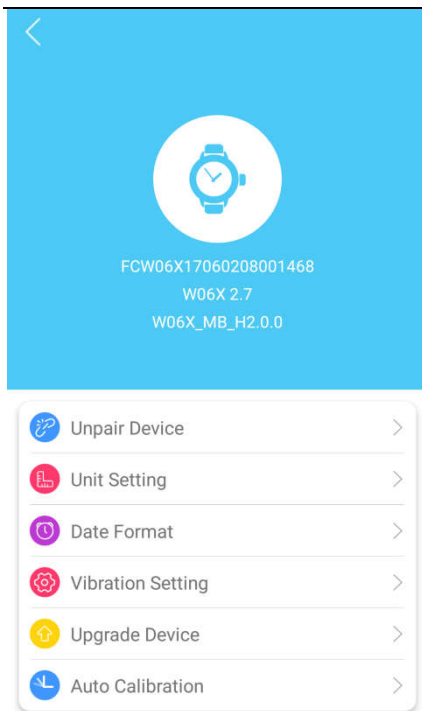


6. Po úspěšném spárování telefonu s hodinkami zvolte možnost **„Aktualizace přístroje“**, abyste zajistili, že hodinky pobeží s poslední aktualizací. Až bude aktualizace hotová, zvolte **„Automatická kalibrace“**.


6. Automatická kalibrace času

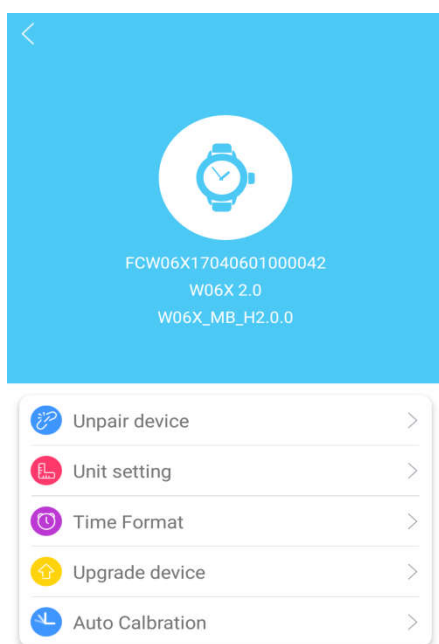

1. Chcete-li po spárování hodinek se smartphonem spustit automatickou kalibraci, přejděte pod položku **„Instalace“** a na následující obrazovce zvolte **„Automatická kalibrace“**.

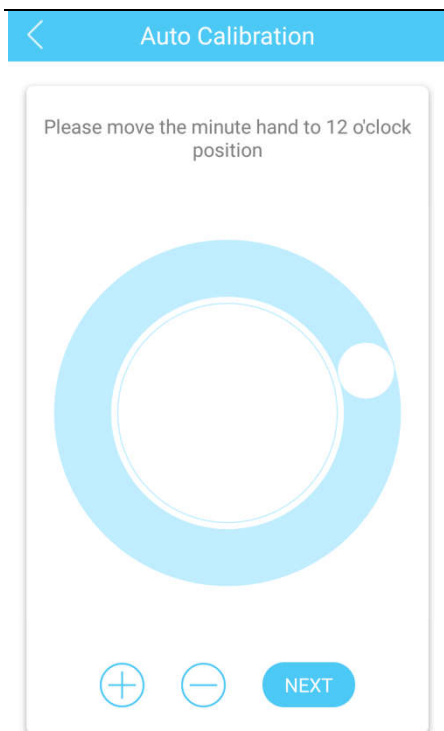


2. Na obrazovce automatické kalibrace položte prst na bílý kroužek a přemístěte ho po směru nebo proti směru hodinových ručiček do polohy 12:00. Alternativně můžete použít symbol + nebo -. Tím kalibrujete minutovou ručičku. Potom zvolte **‚Další‘**.

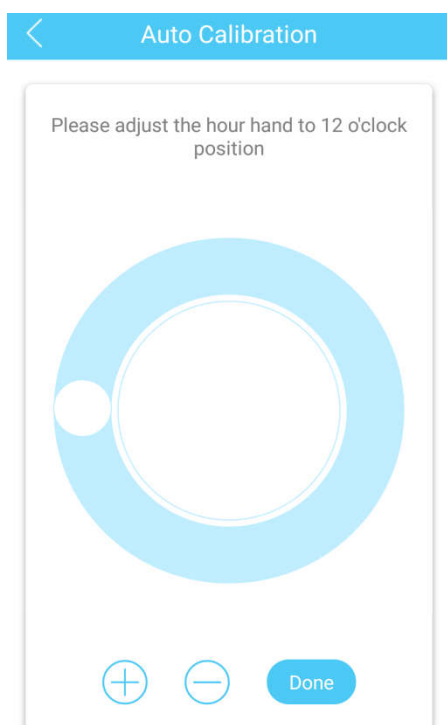

3. Opakujte výše popsany postup a kalibrujte hodinovou ručičku na 12:00. Až budete hotovi, zvolte **‚Hotovo‘**.


Hodinky jsou nyní kalibrované na správný čas. Kalendář se synchronizuje s kalendářem telefonu. Dalším krokem je zadání vašeho profilu.

7. Zadání profilu

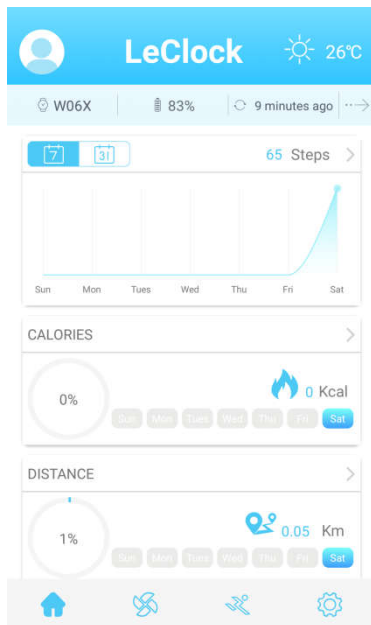


1. Jako první musíte zvolit metrické nebo britské měrné jednotky. Na výše uvedené úvodní obrazovce stiskněte malou šipku v pravém horním rohu.


Objeví se další obrazovka, viz níže:

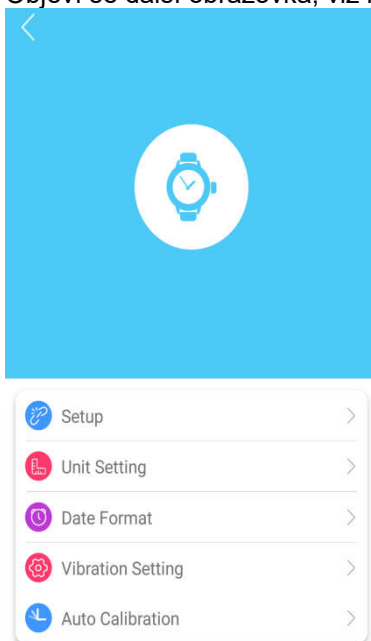


2. Zvolte **„Nastavení jednotky“** a vyberte své preferované míry. Potom stiskněte dvakrát levou horní šipku, abyste se vrátili na níže znázorněnou obrazovku. Nakonec zvolte ikonu **Cog** v pravém dolním rohu.

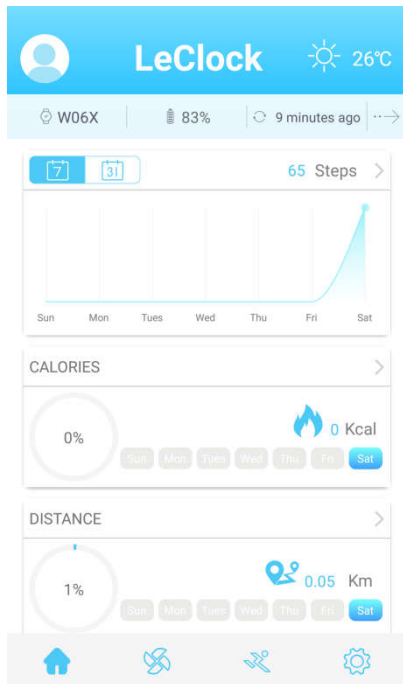

3. Zde můžete vidět svůj osobní profil. Chcete-li svůj profil upravit, zvolte **ikonu člověka**.

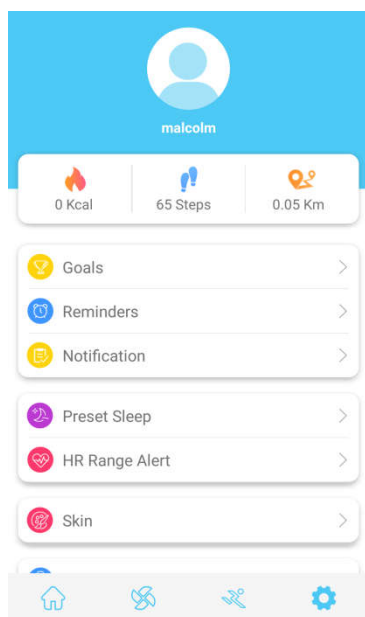


4. Ve svém osobním profilu můžete zadat všechny své údaje, včetně pohlaví, výšky, váhy a data narození. Tyto informace pomáhají přesně počítat data krokoměru.

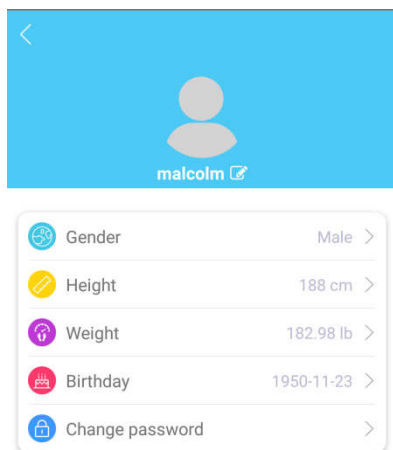


8. Aktivace oznámení – přijímání hovorů a zpráv

1. Otevřete aplikaci a přejděte na následující stránku ,Profil'. Zvolte položku ,Oznámení'.

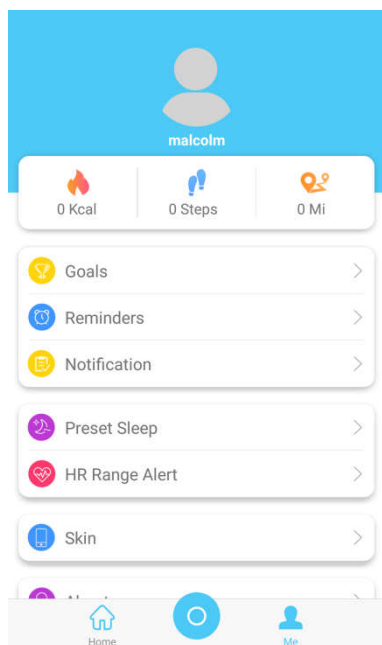


2. Zde můžete zapnout nebo vypnout oznámení. Chcete-li oznámení zapnout, posuňte modrý jezdec vedle funkce doprava, a pokud chcete oznámení vypnout, posuňte ho doleva. Můžete také zvolit zapnutí nebo vypnutí všech oznámení s použitím jezdců **Vše**.

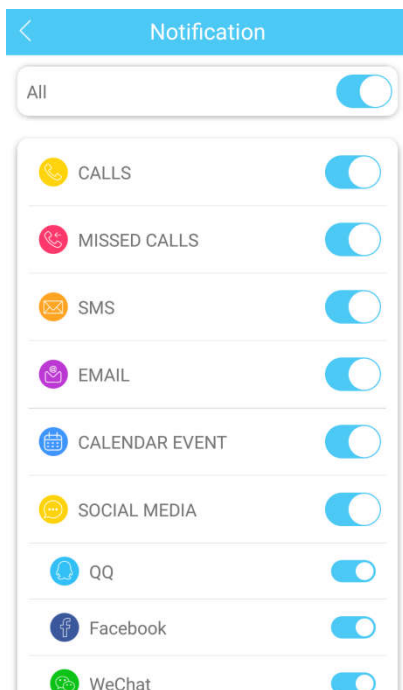


Když jsou oznámení zapnutá, hodinky při oznámení vibrují a oznámení je nahlášeno na displeji.

9. Formátování LED data a času

1. Přejděte na stránku **Profil**. Zvolte malou ikonu **Kroužek** v dolní části displeje. Odtud zvolte ikonu **Hodinky**.

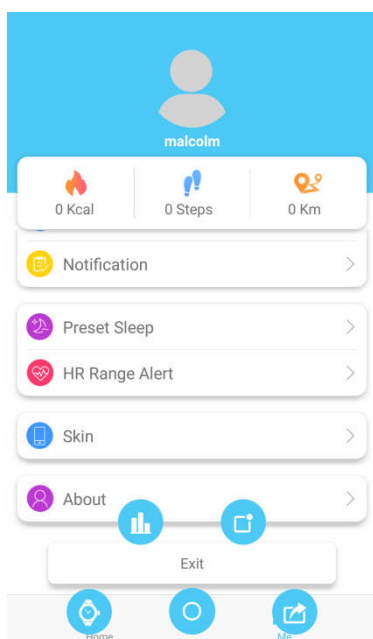


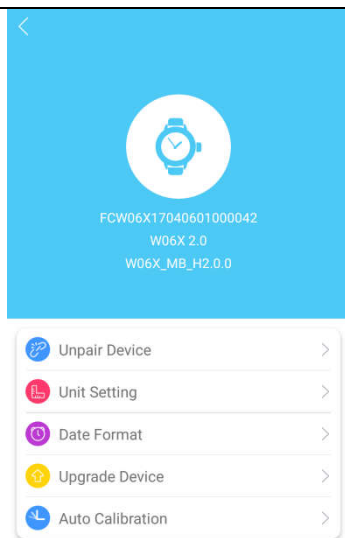

2. Zde zvolte **Formát data** a vyberte svůj preferovaný formát zobrazení data. Až bude telefon spárován s hodinkami, nastaví se na hodinkách automaticky kalendář.

10. Kroky, kalorie a vzdálenost

Vaše nové hodinky zaznamenávají vaše kroky, ušlou vzdálenost a spálené kalorie.




Všechny informace sledované hodinkami můžete najít na domovské stránce aplikace, která nabízí uživatelům denní, týdenní a měsíční přehledy. V hodinkách se údaje uchovávají nejvýše 7 dnů. Pokud chcete mít přístup k těmto údajům i později, musíte je přenést z hodinek do aplikace.

11. Jak stahovat data


Hodinky dokážou uchovávat údaje počtu kroků, kalorií a vzdálenosti za posledních 7 dnů. Tyto údaje si můžete přenést do aplikace pro budoucí použití. Chcete-li zálohovat data z hodinek, otevřete domovskou stránku aplikace a přejeďte dolů jedním plynulým pohybem.

Tím se přenesou data z hodinek do aplikace – musíte se přitom ujistit, že je LED displej hodinek zapnutý.

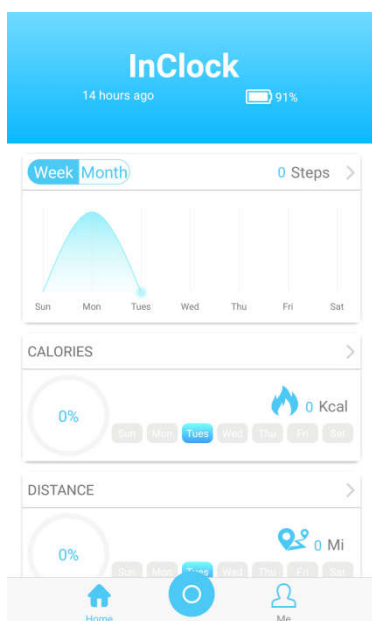

12. Monitorování spánku

Chcete-li nastavit funkci **monitorování spánku**, přejděte na stránku svého profilu.

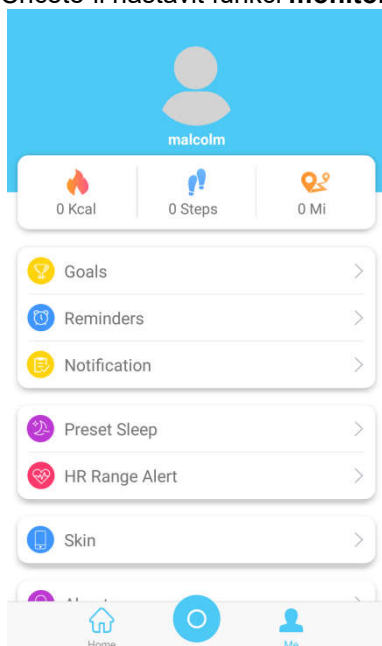

Vyberte funkci **„Předvolba spánku“** a nastavte čas usínání a buzení. Data krokoměru budou zaznamenávána během doby, kdy nespíte.

13. Nastavení tepové frekvence


Chcete-li nastavit funkci **tepové frekvence**, přejděte na stránku svého profilu.

Vyberte funkci **„Výstraha rozsahu tepové frekvence“**; pokud vaše tepová frekvence klesne pod nastavený rozsah nebo ho překročí, vydají hodinky varování.

14. Změna displeje hodinek

Pokud chcete nastavit individuální vzhled svých hodinek, přejděte na stránku svého profilu.


Zvolte funkci **„Vzhled“**. Tím se zobrazí různé možnosti barev a uspořádání. Vyberte vzhled hodinek, který požadujete. V budoucnu ho opět můžete změnit.

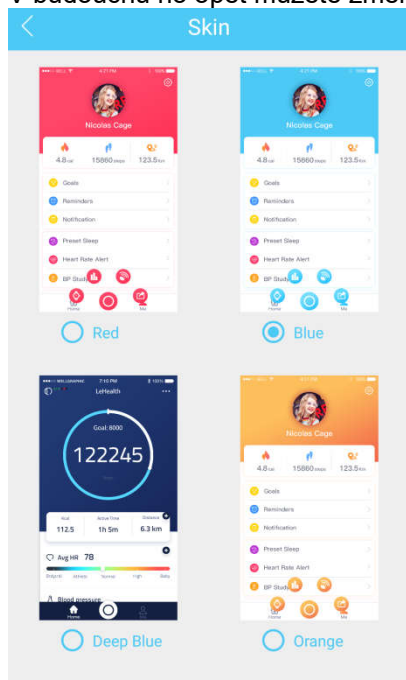

15. Monitorování tepové frekvence

Chcete-li monitorovat svou tepovou frekvenci, stiskněte tlačítko po straně hodinek, abyste vyvolali režim

monitorování tepové frekvence **70 BMP**. Dlouhým stisknutím tlačítka na 3 sekundy se spouští test. Pevně přitiskněte hodinky k zápěstí, aby bylo zaručeno přesné měření.

Test trvá kolem 15 sekund. Během měření tepové frekvence je na hodinkách zobrazena ikona . Po 30 sekundách začnou hodinky vibrovat a zobrazí se vaše tepová frekvence. Pokud hodinky nejsou schopné přesně změřit vaši tepovou frekvenci, zobrazí se ikona nízké nebo vysoké naměřené

hodnoty takto: **40 LOW** **180 HIGH**

16. Monitorování krevního tlaku


Chcete-li si přeměřit krevní tlak, přitiskněte hodinky pevně k zápěstí. Stiskněte boční tlačítko, aby se objevila obrazovka krevního tlaku, a přidržte tlačítko 3 sekundy, aby se spustil test. Na displeji se zobrazí tlak a hodinky vibrují. Pro získání přesných naměřených hodnot proveďte před prvním použitím kalibraci krevního tlaku.

Kalibrace krevního tlaku

Kalibrace krevního tlaku aktivuje zvláštní režim měření, který zlepšuje přesnost naměřených hodnot. Klikněte na možnost „Nastavení – kalibrace krevního tlaku“ v levém horním menu aplikace. Zadejte údaje posledního výsledku bez léků proti hypertenzi nebo výsledku měření od lékaře a pak kliknutím na „Start“ spusťte kalibraci krevního tlaku. Získání výsledku trvá asi 2 minuty. Pak můžete dlouhým stisknutím tlačítka tuto funkci ukončit.

17. Baterie

Zbývající nabití baterie hodinek můžete kontrolovat na domovské stránce aplikace LeClock. Tu najdete uprostřed v horní části aplikace. Aby bylo zaručeno dlouhodobé optimální užívání, zavřou hodinky při poklesu úrovně nabití na 30 % automaticky chytré funkce a baterie napájí pouze provoz krystalu křemene.

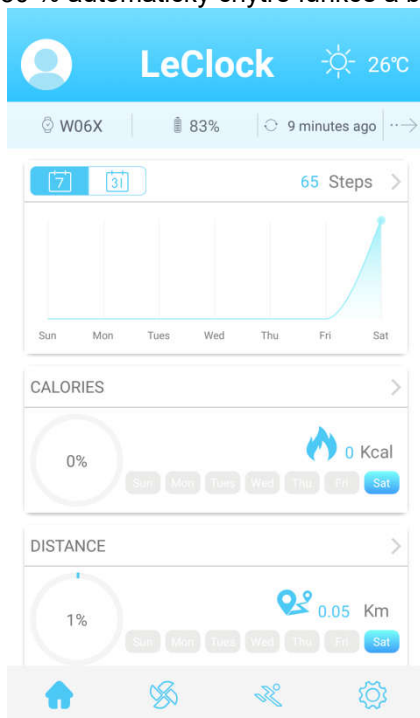

18. Oznámení

Chcete-li nastavit oznámení, otevřete aplikaci Leclock, zvolte **Instalace** a pak zvolte **Oznámení**. Vyberte oznámení, která chcete na svých hodinkách používat. Pro každé oznámení, které používat nechcete, přesuňte jezdec do vypnuté polohy.

Níže jsou oznámení, která se mohou objevovat při aktivované obrazovce.



Oznámení zprávy



Oznámení e-mailu



Oznámení sociálních médií



Oznámení kalendáře



Oznámení zmeškaného hovoru



Oznámení proti ztrátě

19. Upomínka

Chcete-li na svých hodinkách nastavit upomínky událostí, otevřete aplikaci Leclock a zvolte **Upomínky** pro přidání denních upomínek. Můžete aktivovat 6 různých druhů denních upomínek, přičemž můžete vybrat čas, datum a typ upomínky, kterou chcete použít. Hodinky vás pak upozorní lehkými vibracemi a zobrazením příslušné ikony upomínky.

Pokud chcete upomínku zrušit, stiskněte tlačítko po straně hodinek.

Níže jsou uvedeny typy upomínek, které můžete nastavit:




Sport



Spánek



Buzení

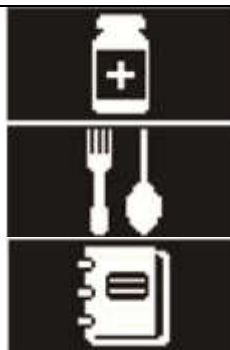

Léky
Jídlo
Individuální


20. Cíle

Chcete-li si na hodinkách nastavit cíle, otevřete aplikaci Leclock a zvolte ‚Cíle‘. Zde můžete nastavit denní cíle ušlé vzdálenosti, počtu kroků, kalorií a hodin spánku. Jakmile cíle dosáhnete, začnou hodinky vibrovat a zobrazí se ikona dosaženého cíle.

21. Upozornění na plnou paměť

Když začne docházet paměť, upozorní vás hodinky vibracemi a upozorněním na plnou paměť. Abyste uvolnili paměťové místo, přihlaste se do aplikace Leclock a exportujte data.

22. Aktualizace firmwaru

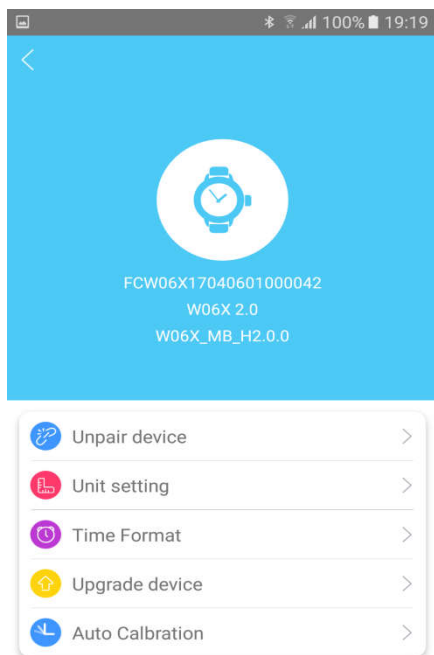

Chcete-li aktualizovat software, otevřete aplikaci Leclock a zvolte funkci **Aktualizace přístroje**. Tím se automaticky detekuje nejnovější software a proběhne aktualizace.

23. Poznámky

1. Při nízkém stavu nabití baterie dobijte hodinky doporučenou nabíječkou. Přesně dodržujte pokyny pro nabíjení.
2. Nabíjejte v chladném, větraném prostředí. Vysoké teploty mohou zapříčinit přehřátí přístroje, vývin kouře, požár nebo dokonce výbuch.
3. Přístroj má vestavenou baterii; nedemontujte ji sami. Zabraňte pádu přístroje, silným nárazům, propíchnutí nebo pořezání.
4. Neumisťujte přístroj do blízkosti ohně ani ho neházejte do ohně, protože by to mohlo vést k výbuchu.
5. Hodinky uchovávejte mimo dosah dětí.
6. Nepoužívejte, pokud je baterie poškozená nebo z ní uniká elektrolyt. Jestliže z baterie uniká elektrolyt, zabraňte styku s kůží a očima. V případě styku s očima vypláchněte okamžitě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Baterie se musí likvidovat v souladu s místními zákony a předpisy.
 8. **Přístroj není vodotěsný, neponořujte ho do vody. Nepoužívejte ve vodě nebo sprše.**
 9. **Přístroj je odolný proti stříkající vodě, ale jen při příležitostném pocákání.**

24. Specifikace výrobku

Obrazovka displeje: OLED

Senzor: tříosý senzor zrychlení

Vibrační motor: podpora

Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE

Baterie: 100 mAh (3,7 V)

Doba pohotovosti: 60 dnů

Časový displej: RTC+ synchronizace času