

STORM LONDON TREXON

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

Rychlé nastavení duálního času

Nastavte hodinovou ručičku duálního času stiskem tlačítka A nebo B s korunkou v normální poloze.

Tlačítko A: každý stisk -1 hodina / Tlačítko B: každý stisk +1 hodina

Přesné nastavení duálního času

Vytáhněte korunku tak, aby zacvakla do druhé polohy, zatímco sekundová ručička je v poloze 12 hodin.

Nastavte ručičku duálního času stiskem tlačítka A nebo B.


Tlačítko A: každý stisk -10 minut / **Tlačítko B:** každý stisk +10 minut.

Zatlačte korunku pevně zpět, aby byla zajištěna vodotěsnost hodinek.

RESETOVÁNÍ OBVODU PO VÝMĚNĚ BATERIE

Provádí se po výměně baterie za novou nebo po opětovném vložení stejné baterie. Provedte krátké spojení tak, že se pinzetou z vodivého materiálu dotknete AC koncovky na bloku obvodu a základní desky. Tím dojde k resetování obvodu, jak je znázorněno níže.

Základní deska
AC

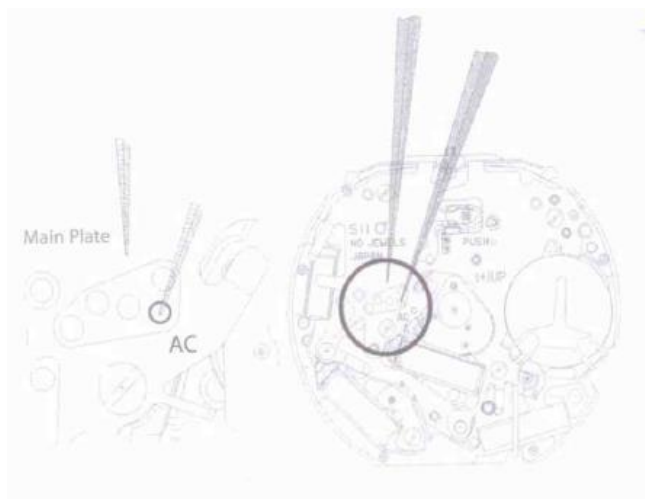

FUNKCE

VODOTĚSNOST DO 50 M, DUÁLNÍ ČAS, 24HODINOVÝ CYKLUS, DATUM

Hodinová ručička

Minutová ručička

Tlačítko A

1. poloha 2. poloha

Korunka v normální poloze


Tlačítko B

24hodinová ručička

Datumovka

Sekundová ručička

Hodinová ručička duálního času (24 h)

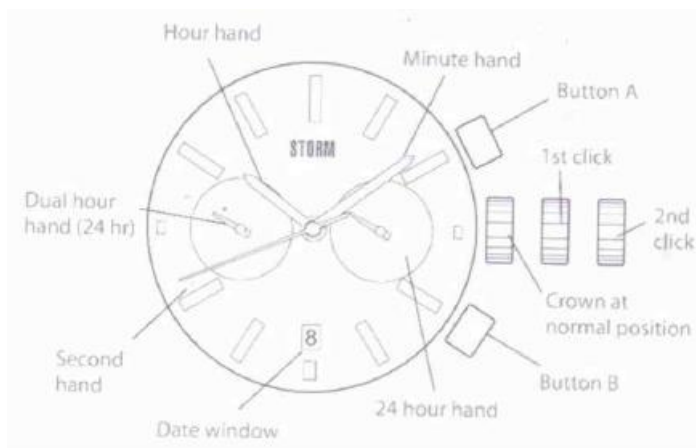

NASTAVENÍ POLOHY RUČIČKY DUÁLNÍHO ČASU

Po vložení nebo výměně baterie a před nastavením času zkontrolujte, zda hodinová ručička duálního času je v poloze 0 (24 hodin). Pokud v této poloze není, nastavte ji níže popsáním postupem:

Vytáhněte korunku do druhé polohy .

Podržte tlačítka A a B současně stisknutá po dobu 3 sekund, potom je uvolněte. Ručička duálního času se mírně pohne a vrátí se do původní polohy.

Stiskem tlačítka A nebo B nastavte ručičku duálního času do polohy 0. Pokud příslušné tlačítko podržíte stisknuté, ručička se bude pohybovat rychle. Zatlačte korunku zpět do normální polohy.

NASTAVENÍ ČASU/DATA

Vytáhněte korunku do druhé polohy a otáčením nastavujte čas. Vytáhněte korunku do první polohy a otáčením ve směru hodinových ručiček nastavujte datum.

Zatlačte korunku zpět do normální polohy.

Nemanipulujte s korunkou/tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo ve vodě.

Poznámka: *Neprovádějte nastavení data v době od 21.00 do 1.00 hodin. Datum by se nemuselo správně nastavit.

*24hodinová ručička je automaticky synchronizována s hodinovou ručičkou.

*Datum se mění o půlnoci. Při nastavování času dbejte na správné nastavení AM/PM (ranní/odpolední čas). Jako indikátor AM/PM použijte 24hodinovou ručičku.