


DISPLEJ

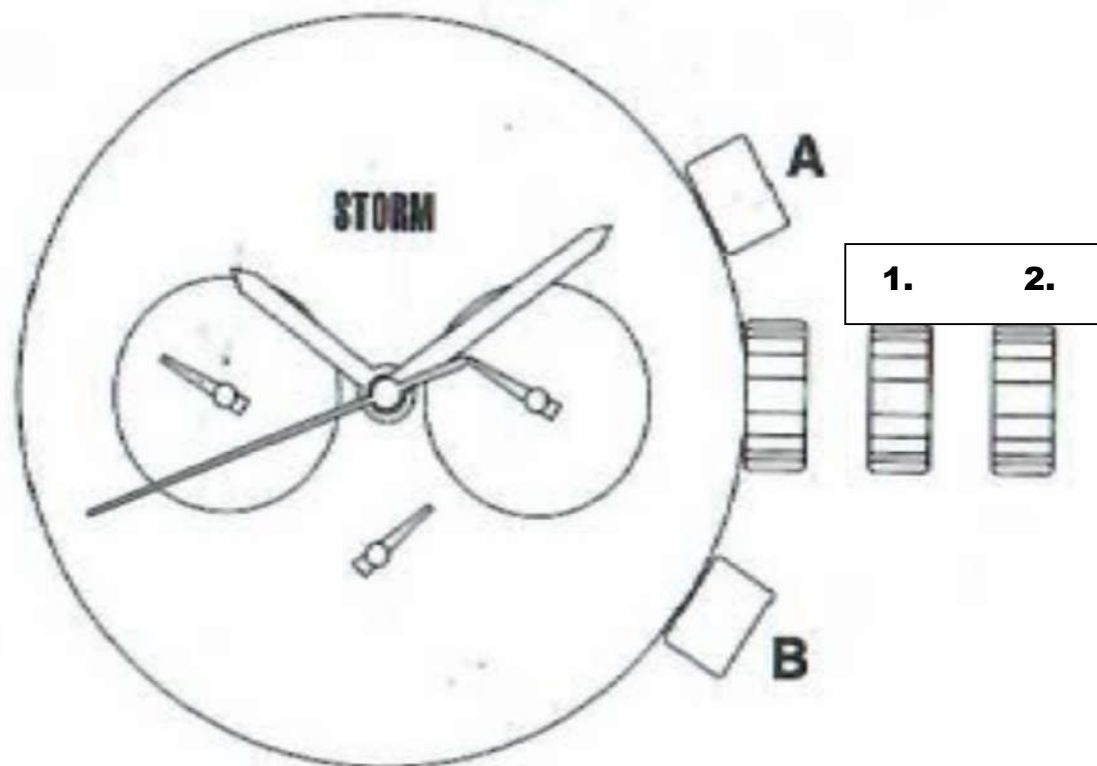

NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Vysuňte korunku do 1. polohy (uslyšíte kliknutí), když je ručička sekundy v poloze 12 hodin
2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručičku a vezměte přitom v úvahu¹, tj. AM²/PM³

¹ Anglický způsob vnímání času (ne jako 24 hodinový cyklus, ale jako 12 hodinový cyklus)

² Vše od půlnoci do poledne

³ Vše od poledne do půlnoci

24 hodinová ručička se pohybuje v korespondenci s hodinovou ručičkou. Při nastavování hodinové ručičky zkontrolujte, zda je správně nastavena 24hodinová ručička. Při nastavení minutové ručičky jí posuňte o 4 až 5 minut dopředu před zamýšleným časem a pak jí otočte zpět na správný čas

3. Zatlačte korunku zpět do normální polohy

Nastavení dne: stisknutím tlačítka A nastavíte den

Nastavení data: stisknutím tlačítka B nastavíte datum

Nenastavujte datum a den mezi 21:00 a 4:00 hod, abyste předešli chybnému nastavení



10/18

STORM

LONDON

TYSON