


STORM

LONDON

VELOCITY

Funkce:

- LED displej
- Zobrazení času
- Zobrazení data
- Alarm
- Voděodolné do 50 m

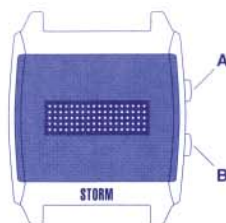

Postup nastavení

Čas	Datum	Alarm
Pro vstup do režimu času stiskněte tlačítko A. Čas se zobrazuje pouze v režimu 24 hodin.	Pro vstup do režimu data stiskněte tlačítko A dvakrát.	Pro vstup do režimu alarmu stiskněte tlačítko A třikrát.

Nastavení času

Jednou stiskněte tlačítko A pro vstup do režimu času. Stiskněte tlačítko B pro přechod na minuty. Minuty začnou blikat. Stiskněte tlačítko A pro nastavení minut. Stlačením a přidržením tlačítka A bude možné minuty nastavit rychleji. Stlaďte tlačítko B pro přechod na hodiny. Hodiny začnou blikat. Stlaďte tlačítko A pro nastavení hodin. Stlačením a přidržením tlačítka A bude možné hodiny nastavit rychleji. Stlačením tlačítka B ukončíte režim nastavení času.

Vypnutí a zapnutí alarmu

Třikrát stiskněte tlačítko A pro přechod do režimu nastavení alarmu. Na displeji se zobrazí slovo Alarm a následovat bude aktuálně nastavený čas alarmu. Stlačením tlačítka A je možno alarm vypnout nebo zapnout. Zapnutí alarmu je indikované třemi tečkami uprostřed. Vypnutí je indikované dvěma tečkami uprostřed. Stlaďte tlačítko B pro ukončení práce s alarmem. LED displej se automaticky vypne.

Nastavení alarmu

Třikrát stiskněte tlačítko A pro přechod do režimu nastavení alarmu. Na displeji se zobrazí slovo Alarm a následovat bude aktuálně nastavený čas alarmu. Minuty a hodiny budou blikat. Dvakrát stiskněte tlačítko B. Minuty začnou blikat. Stiskněte tlačítko A pro nastavení minut. Stlačením a přidržením tlačítka A bude možné provést nastavení rychleji. Stiskněte tlačítko B pro přechod do režimu hodin. Hodiny začnou blikat. Stiskněte tlačítko A pro nastavení hodin. Stlačením a přidržením tlačítka A bude možné provést nastavení rychleji. Stlačením tlačítka B ukončíte režim nastavení alarmu.

Nastavení data

Pro vstup do režimu data stlaďte tlačítko A dvakrát. Na displeji se zobrazí datum (měsíc – den). Stiskněte tlačítko B pro přechod do režimu nastavení dne. Den začne blikat. Stiskněte tlačítko A pro nastavení dnů. Stlačením a přidržením tlačítka A bude možné provést nastavení rychleji. Stlaďte tlačítko B pro přechod do režimu pro nastavení měsíce. Měsíc začne blikat. Stiskněte tlačítko A pro nastavení měsíce. Stlačením a přidržením tlačítka A bude možné provést nastavení rychleji. Stiskněte tlačítko B pro přechod do režimu pro nastavení roku. Rok začne blikat. Stiskněte tlačítko A pro nastavení roku. Stlačením a přidržením tlačítka A bude možné provést nastavení rychleji. Stlačením tlačítka B ukončíte režim nastavení data.

