


## ÚDAJE NA DISPLEJI

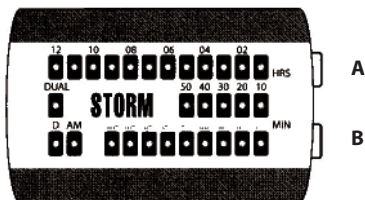

### HORNÍ ŘÁDEK

- 1 HODINA / LEDEN
- 2 HODINY / ÚNOR
- 3 HODINY / BŘEZEN
- 4 HODINY / DUBEN
- 5 HODIN / KVĚTEN
- 6 HODIN / ČERVEN
- 7 HODIN / ČERVENEC
- 8 HODIN / SRPEN
- 9 HODIN / ZÁŘÍ
- 10 HODIN / ŘÍJEN
- 11 HODIN / LISTOPAD
- 12 HODIN / PROSINEC

AM – indikátor dopoledních hodin, když svítí  
Indikátor data, když svítí


### PROSTŘEDNÍ ŘÁDEK

- 10 MINUT / 10. DEN
- 20 MINUT / 20. DEN
- 30 MINUT / 30. DEN
- 40 MINUT
- 50 MINUT
- INDIKÁTOR DRUHÉHO ČASU

### SPODNÍ ŘÁDEK

- 1 MINUTA / 1.
- 2 MINUTY / 2.
- 3 MINUTY / 3.
- 4 MINUTY / 4.
- 5 MINUT / 5.
- 6 MINUT (5+1) / 6.
- 7 MINUT (5+2) / 7.
- 8 MINUT (5+3) / 8.
- 9 MINUT (5+4) / 9.

## ÚDAJE NA DISPLEJI

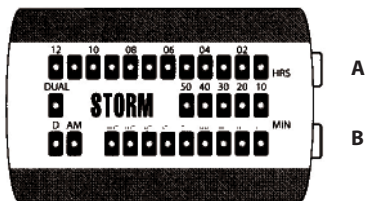

### HORNÍ ŘÁDEK

- 1 HODINA / LEDEN
- 2 HODINY / ÚNOR
- 3 HODINY / BŘEZEN
- 4 HODINY / DUBEN
- 5 HODIN / KVĚTEN
- 6 HODIN / ČERVEN
- 7 HODIN / ČERVENEC
- 8 HODIN / SRPEN
- 9 HODIN / ZÁŘÍ
- 10 HODIN / ŘÍJEN
- 11 HODIN / LISTOPAD
- 12 HODIN / PROSINEC

AM – indikátor dopoledních hodin, když svítí  
Indikátor data, když svítí

### PROSTŘEDNÍ ŘÁDEK

- 10 MINUT / 10. DEN
- 20 MINUT / 20. DEN
- 30 MINUT / 30. DEN
- 40 MINUT
- 50 MINUT
- INDIKÁTOR DRUHÉHO ČASU

### SPODNÍ ŘÁDEK

- 1 MINUTA / 1.
- 2 MINUTY / 2.
- 3 MINUTY / 3.
- 4 MINUTY / 4.
- 5 MINUT / 5.
- 6 MINUT (5+1) / 6.
- 7 MINUT (5+2) / 7.
- 8 MINUT (5+3) / 8.
- 9 MINUT (5+4) / 9.

## FUNKCE A VLASTNOSTI

- DVOJÍ ČAS
- DATUM
- OSVĚTLENÝ LED DISPLEJ
- VÝMĚNA BATERIE SVĚPOMOCÍ

## ZOBRAZENÍ ČASU

Stiskněte tlačítko A.

## ZOBRAZENÍ DATA

Tlačítko A stiskněte dvakrát.

## ZOBRAZENÍ DRUHÉHO ČASU

Tlačítko A stiskněte třikrát.

## FUNKCE A VLASTNOSTI

- DVOJÍ ČAS
- DATUM
- OSVĚTLENÝ LED DISPLEJ
- VÝMĚNA BATERIE SVĚPOMOCÍ

## ZOBRAZENÍ ČASU

Stiskněte tlačítko A.

## ZOBRAZENÍ DATA

Tlačítko A stiskněte dvakrát.

## ZOBRAZENÍ DRUHÉHO ČASU

Tlačítko A stiskněte třikrát.

## NASTAVENÍ ČASU, DATA A DRUHÉHO ČASU

Čas zobrazíte stisknutím tlačítka A.

Stisknutím tlačítka B přejdete do režimu nastavení.

Opakovaným stisknutím tlačítka A budete zvyšovat HODINU.

Stisknutím tlačítka B potvrdíte nastavení.

Do 12 hodin bude svítit indikátor dopoledních hodin AM.

Opakovaným stisknutím tlačítka A budete zvyšovat MINUTU.

Po 9. minutě se rozsvítí indikátor deseti minut.

Stisknutím tlačítka B potvrdíte nastavení.

Rozsvítí se indikátor DATA, aby vás upozornil na nastavení tohoto režimu.

Opakovaným stisknutím tlačítka A budete zvyšovat MĚSÍC.

Stisknutím tlačítka B potvrdíte nastavení.

Opakovaným stisknutím tlačítka A budete zvyšovat DATUM.

Stisknutím tlačítka B potvrdíte nastavení.

Rozsvítí se indikátor DRUHÉHO ČASU, aby vás upozornil na nastavení tohoto režimu.

Opakovaným stisknutím tlačítka A budete zvyšovat HODINU.

Stisknutím tlačítka B potvrdíte nastavení a UKONČÍTE postup.

POZNÁMKA: Minuty druhého času, jsou synchronizovány s normálním časem.

# STORM

LONDON

VIBE

# STORM

LONDON

VIBE

## ZOBRAZENÍ ČASU

Horní řádek ukazuje HODINU pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 1 hodina

Příklad ukazuje 8 hodin dopoledne.

Prostřední řádek ukazuje počet „DESETIMINUT“ pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 10 minut

Příklad ukazuje 30 minut.

Spodní řádek ukazuje MINUTU od 1 do 9 pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 1 minuta

Příklad ukazuje 3 minuty.

ČAS JE 08.33 (dopoledne)

## ZOBRAZENÍ ČASU

Horní řádek ukazuje HODINU pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 1 hodina

Příklad ukazuje 8 hodin dopoledne.

Prostřední řádek ukazuje počet „DESETIMINUT“ pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 10 minut

Příklad ukazuje 30 minut.

Spodní řádek ukazuje MINUTU od 1 do 9 pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 1 minuta

Příklad ukazuje 3 minuty.

ČAS JE 08.33 (dopoledne)

## ZOBRAZENÍ DATA

Horní řádek ukazuje MĚSÍC pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 1 měsíc

1 = leden 2 = únor 3 = březen... 12 = prosinec

Příklad ukazuje ČERVEN.

Prostřední řádek ukazuje „DESETIDEN“ pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 10 dnů

1 = desátého 2 = dvacátého 3 = třicátého

Příklad ukazuje dvacátého.

Spodní řádek ukazuje DEN od 1. do 9. pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 1 den

1 = prvního 2 = druhého 3 = třetího

Příklad ukazuje šestého.

## ZOBRAZENÍ DATA

Horní řádek ukazuje MĚSÍC pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 1 měsíc

1 = leden 2 = únor 3 = březen... 12 = prosinec

Příklad ukazuje ČERVEN.

Prostřední řádek ukazuje „DESETIDEN“ pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 10 dnů

1 = desátého 2 = dvacátého 3 = třicátého

Příklad ukazuje dvacátého.

Spodní řádek ukazuje DEN od 1. do 9. pomocí počtu indikátorů rozsvícených zprava doleva.

1 indikátor = 1 den

1 = prvního 2 = druhého 3 = třetího


Příklad ukazuje šestého.

## PŘÍKLADY

### PŘÍKLAD ČASU


ČAS JE

08.33 (dopoledne)

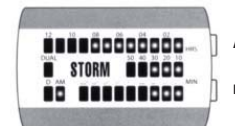

### PŘÍKLAD DATA

DATUM JE 26. června

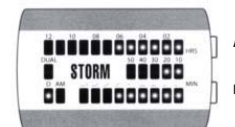

### PŘÍKLAD DRUHÉHO ČASU

DRUHÝ ČAS JE

10.59 (odpoledne),  
tedy 22.59



## PŘÍKLADY

### PŘÍKLAD ČASU

ČAS JE

08.33 (dopoledne)



### PŘÍKLAD DATA

DATUM JE 26. června



### PŘÍKLAD DRUHÉHO ČASU

DRUHÝ ČAS JE

10.59 (odpoledne),  
tedy 22.59



## ZOBRAZENÍ DRUHÉHO ČASU

Bude svítit indikátor druhého času, aby indikoval tento režim.

Horní řádek ukazuje HODINU rozsvícením jen jedné správné číslice.

Příklad ukazuje 10 hodin odpoledne, tedy 22 hodin.

Prostřední řádek ukazuje „DESETIMINUTU“ rozsvícením jen jedné správné číslice.

Příklad ukazuje 50 minut.

Spodní řádek ukazuje MINUTU od 1 do 9 rozsvícením jen jedné správné číslice.

Příklad ukazuje 9 minut.

POZNÁMKA: Tyto hodiny mají vzadu snadno se otevírající kryt pro výměnu baterie svépomocí. Do drážky na zadním krytu vložte minci a otočte jí ve směru vyznačeném pro otevření/zavření. Po zavření se ujistěte, že je zadní kryt bezpečně uzavřený. Typ baterie: CR2032 (3 V)

## ZOBRAZENÍ DRUHÉHO ČASU

Bude svítit indikátor druhého času, aby indikoval tento režim.

Horní řádek ukazuje HODINU rozsvícením jen jedné správné číslice.

Příklad ukazuje 10 hodin odpoledne, tedy 22 hodin.

Prostřední řádek ukazuje „DESETIMINUTU“ rozsvícením jen jedné správné číslice.

Příklad ukazuje 50 minut.

Spodní řádek ukazuje MINUTU od 1 do 9 rozsvícením jen jedné správné číslice.

Příklad ukazuje 9 minut.

POZNÁMKA: Tyto hodiny mají vzadu snadno se otevírající kryt pro výměnu baterie svépomocí. Do drážky na zadním krytu vložte minci a otočte jí ve směru vyznačeném pro otevření/zavření. Po zavření se ujistěte, že je zadní kryt bezpečně uzavřený. Typ baterie: CR2032 (3 V)