


STORM

CENTURION / VISION

SPINAČ NAŘÍZENÍ BÉŽNÉHO VÝSTUPU

B: PODSVÍCENÍ
M: MODUS
S: START/STOP
A: NASTAVENÍ
C: KORUNKA (POUZE CENTURION)

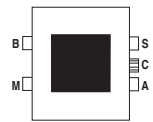

POSLOPNOST NASTAVENÍ

1. TROJÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** SE DOSTANETE DO MODUSU SEŘÍZENÍ, „SEKUNDY“ ZAČNOU BLIKAT. STISKNĚTE STAČÍTKO **S** PRO SYNCHRONIZACI.
2. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT „HODINY“. PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **S**. („A“ JE AM, DOPoledNE, „P“ JE PM, DOPoledNE) („H“ JE 24HOD. FORMÁT)
3. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT ZAČNOU BLIKAT „MINUTY“. PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
4. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT ZAČNOU BLIKAT „MĚSÍCE“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
5. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNE BLIKAT „DATUM“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
6. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNE BLIKAT „DEN V TÝDNU“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
7. PRO ULOŽENÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **M** JEDNOU A VRÁTÍTE SE NA NORMÁLNÍ ČAS.

NASTAVENÍ ALARMU (BUDÍKU)

1. DVOJÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** VSTOUPÍTE DO MODUSU PRO NASTAVENÍ ALARMU. STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO A PRO NASTAVENÍ HODIN. KAŽDOU HODINU POSUNETE JEDNOTLIVÝM STISKEM TLAČÍTKA **S**.
2. STISKNĚTE TLAČÍTKO **A** PRO NASTAVENÍ MINUT. STISKNĚTE **S** PRO POKRAČOVÁNÍ.
3. STISKEM TLAČÍTKA **M** ULOŽÍTE A VRÁTÍTE SE DO NORMÁLNÍHO ČASU.
4. PRO ZAPNUTÍ ALARMU A ZVONĚNÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **S**, JELI ALARM ZAPNUTÝ ZOBRAZÍ SE „ALM“, JELI ZVONĚNÍ ZAPNUTO, ZOBRAZÍ SE „SIG“.

CHRONOGRAF

1. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** VSTOUPÍTE DO MODUSU PRO NASTAVENÍ CHRONOGRAFU. STISKEM TLAČÍTKA **S** SE SPUSTÍ STOPKY.
2. PŘI MĚŘENÍ ČASU, STISKEM TLAČÍTKA **S** SE STOPKY ZASTAVÍ, PAK STISKNĚTE TLAČÍTKO A PRO VYNULOVÁNÍ DO POZICE 00:00:00.
3. PŘI MĚŘENÍ ČASU, STISKNĚTE TLAČÍTKO **A**, PRO VSTUP DO MODULU MEZÍČAS „1/100“ A ZAČNE BLIKAT. ZASTAVENÝ ČAS BUDE ZAZNAMENANÝ NA DISPLEJI BĚHEM POKAČUJÍCÍHO MĚŘENÍ. STISKNĚTE ZNOVU TLAČÍTKO **A** PRO ZOBRAZENÍ NAMĚŘENÉHO ČASU.




STORM

CENTURION / VISION

SPINAČ NAŘÍZENÍ BÉŽNÉHO VÝSTUPU

B: PODSVÍCENÍ
M: MODUS
S: START/STOP
A: NASTAVENÍ
C: KORUNKA (POUZE CENTURION)

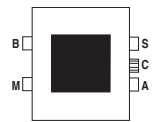

POSLOPNOST NASTAVENÍ

1. TROJÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** SE DOSTANETE DO MODUSU SEŘÍZENÍ, „SEKUNDY“ ZAČNOU BLIKAT. STISKNĚTE STAČÍTKO **S** PRO SYNCHRONIZACI.
2. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT „HODINY“. PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **S**. („A“ JE AM, DOPoledNE, „P“ JE PM, DOPoledNE) („H“ JE 24HOD. FORMÁT)
3. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT ZAČNOU BLIKAT „MINUTY“. PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
4. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT ZAČNOU BLIKAT „MĚSÍCE“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
5. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNE BLIKAT „DATUM“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
6. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNE BLIKAT „DEN V TÝDNU“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
7. PRO ULOŽENÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **M** JEDNOU A VRÁTÍTE SE NA NORMÁLNÍ ČAS.

NASTAVENÍ ALARMU (BUDÍKU)

1. DVOJÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** VSTOUPÍTE DO MODUSU PRO NASTAVENÍ ALARMU. STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO A PRO NASTAVENÍ HODIN. KAŽDOU HODINU POSUNETE JEDNOTLIVÝM STISKEM TLAČÍTKA **S**.
2. STISKNĚTE TLAČÍTKO **A** PRO NASTAVENÍ MINUT. STISKNĚTE **S** PRO POKRAČOVÁNÍ.
3. STISKEM TLAČÍTKA **M** ULOŽÍTE A VRÁTÍTE SE DO NORMÁLNÍHO ČASU.
4. PRO ZAPNUTÍ ALARMU A ZVONĚNÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **S**, JELI ALARM ZAPNUTÝ ZOBRAZÍ SE „ALM“, JELI ZVONĚNÍ ZAPNUTO, ZOBRAZÍ SE „SIG“.

CHRONOGRAF

1. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** VSTOUPÍTE DO MODUSU PRO NASTAVENÍ CHRONOGRAFU. STISKEM TLAČÍTKA **S** SE SPUSTÍ STOPKY.
2. PŘI MĚŘENÍ ČASU, STISKEM TLAČÍTKA **S** SE STOPKY ZASTAVÍ, PAK STISKNĚTE TLAČÍTKO A PRO VYNULOVÁNÍ DO POZICE 00:00:00.
3. PŘI MĚŘENÍ ČASU, STISKNĚTE TLAČÍTKO **A**, PRO VSTUP DO MODULU MEZÍČAS „1/100“ A ZAČNE BLIKAT. ZASTAVENÝ ČAS BUDE ZAZNAMENANÝ NA DISPLEJI BĚHEM POKAČUJÍCÍHO MĚŘENÍ. STISKNĚTE ZNOVU TLAČÍTKO **A** PRO ZOBRAZENÍ NAMĚŘENÉHO ČASU.




STORM

CHILLA

FUNKCE TLAČÍTEK

KEY A: START/PAUZA
KEY B: MODUS (POSTUP)
KEY C: NASTAVENÍ / SEŘÍZENÍ
KEY D: PODSVÍCENÍ

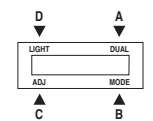

POSLOPNOST MODUSU:
ČAS > INDIVIDUÁLNÍ ZPRÁVA >
BUDÍK (ALARM) > STOPKY > PŘÁNÍ

VYBAVENÍ

LCD DISPLEJ (DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYSTALŮ) S PODSVÍCENÍM, CHRONOGRAF, ALARM (BUDÍK)
SE 3 RŮZNÝMI TYPY ZVONĚNÍ (TŮNY), 12 / 24 HODINOVÝ REŽIM, ROK, FUNKCE LETNÍHO ČASU, ROLOVÁNÍ (POSUV)? INDIVIDUÁLNÍ / PAMĚŤ NA 10 ZNAKŮ. SVĚTOVÝ ČAS S VÝBĚREM OBLASTI, INTERAKTIVNÍ ZPRÁVA / ROZHODOVACÍ TVŮRCE S 20 RŮZNÝMI ZPRÁVAMI.

ČAS

- STISKNUTÍM TLAČÍTKA **C** SE UKÁŽE DATUM A DEN V TÝDNU
- STISKNUTÍM **A** PODRŽENÍ TLAČÍTKA **C** SE VSTOUPÍ DO NASTAVOVACÍHO MODUSU
- PO VSTOUPENÍ DO NASTAVOVACÍHO MODUSU, STISKNĚTE TLAČÍTKO **A** (+) A TLAČÍTKO **B** (-) PRO NAŘÍZENÍ (VZESTUP / POKLES) DIGITÁLNÍCH ČÍSLIC PODLE POŘADÍ; STISKNĚTE TLAČÍTKO **C** PRO POTVRZENÍ ZMĚNTE DALŠÍ ČÍSLA. POSLOPNOST NASTAVENÍ JE: SEŘÍZENÍ DOMÁCÍ OBLAST, LETNÍ ČAS, SEKUNDY, HODINY, MINUTY, 12/24 HODINOVÝ SYSTÉM, ROK, MĚSÍC; STISKNUTÍM TLAČÍTKA **C** POTVRDÍTE.

SVĚTOVÁ MĚSTA

1. PRO ZOBRAZENÍ SVĚTOVÉHO ČASU A MĚSTA, STISKNĚTE TLAČÍTKO **A**
2. PRO ZMĚNU SVĚTOVÉHO MĚSTA DO DOMÁČÍHO ČASU:
• STISKEM TLAČÍTKA **A** SE ZOBRAZÍ SVĚTOVÝ ČAS A MĚSTO
• IHNEJ JAK UVIDÍTE ČAS, STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKO **A**. TAK SE SVĚTOVÝ ČAS PŘEPNE NA DOMÁCÍ ČAS. (DOMÁCÍ ČAS NYNÍ BUDE JAKO ČAS SVĚTOVÝ)
3. POKUD CHCETE ZMĚNIT SVĚTOVÉ MĚSTO:
• NEJPRVE ZMĚNTE SVĚTOVÝ ČAS DO DOMÁČÍHO ČASU JAKO V BODĚ 2.
• PŘEJDETE DO MODUSU SEŘÍZENÍ (DÍVEJTE SE NA ČAS) A NASTAVTE DOMÁCÍ MĚSTO
• ZOPAKUJTE BOD 2 PRO ZMĚNU SVĚTOVÉHO ČASU ZPĚT NA ČAS DOMÁCÍ.

NÁZEV OBLASTI	ZKRATKA	ODCHYLKA OD GMT
HONOLULU	HNL	-10
ANCHORAGE	ANC	-9
LOS ANGELES	LAX	-8
DENVER	DEN	-7
CHICAGO	CHI	-6
NEW YORK	NYC	-5
SARAJEVO	SJC	-4
BUENOS AIRES	BUE	-3
RIO DE JANEIRO	RIO	-3
AZORES IS.	PDL	-1
LONDON	LON	0
PARIS	PAR	+1
ROME	ROM	+1
BERLIN	BER	+1
ATHENS	ATH	+2
JERUSALEM	JRS	+2
MOSCOW	MOW	+3
RIVADH	RUH	+3
DUBAI	DXB	+4
KARACHI	KHI	+5
YANGON	RGN	+6
BANGKOK	BKK	+7
HONG KONG	HKG	+8
BEIJING	BJS	+8
TOKYO	TYO	+9
SYDNEY	SYD	+10
WILLINGTON	WLT	+12

ALARM (BUDÍK)

- STISKEM TLAČÍTKA **B** (MODUS) VYBERTE ALARM
- STISKEM TLAČÍTKA **A** ALARM ZAPNETE ČI VYPNETE
- STISKEM A PODRŽENÍM TLAČÍTKA **C** VSTOUPÍTE DO MODUSU NASTAVENÍ, POTÉ STISKEM TLAČÍTKA **A** (+) A **B** (-) POSUNETE HODINY NAHORU ČI DOLŮ STISKEM TLAČÍTKA **C** POTVŮDTE A POKRAČUJTE V NASTAVENÍ MINUT, POTÉ STISKNĚTE TLAČÍTKO **A** (+) ČI (-) A POSUNTE MINUTY NAHORU ČI DOLŮ
- STISKEM TLAČÍTKA **C** POTVRDÍTE A VYBERTE 1 ZE 3 VYZVÁNĚCÍCH TŮNŮ. STISKEM STAČÍTKA **A** (+) ČI **B** (-) ROLUJETE MEZI STYLY TŮNŮ. STISKEM TLAČÍTKA **C** POTVRDÍTE.

STOPKY


- STISKVĚTE TLAČÍTKO **B** (MODUS) A VYBERTE STW
- STISKEM TLAČÍTKA **A** STOPKY SPUSTÍTE, DALŠÍM STISKEM TLAČÍTKA **A** STOPKY PŘERUŠÍTE.
- PRO ZJIŠTĚNÍ MEZÍČASU STISKNĚTE TLAČÍTKO **C**. PRO ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDKU NAMĚŘENÉHO ČASU STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO **C**.
- STISKEM TLAČÍTKA **A** PŘERUŠÍTE MĚŘENÍ STOPKY
- STISKEM TLAČÍTKA **C** VYMAŽETE (VYNULUJETE) PAMĚŤ STOPKY NA 0:00:00.

PŘÁNÍ / ROZHODNUTÍ

- STISKEM STAČÍTKA **B** A VYBERTE „???“
- OSUD DNE SE VYTVOŘÍ KAŽDÝ DEN VE 12 HOD. NASTAVENÍ ČASU NEBO OBMĚNA SVĚTOVÉHO ČASU NEPOZMĚNÍ VÝSLEDEK. ZJIŠTĚTE SI VÁS DENNÍ OSUD STISKEM A PODRŽENÍ TLAČÍTKA **A** NEBO TLAČÍTKEM **C** V MODUSU PŘÁNÍ, JEDNOU UVOLNĚTE A ZPRÁVA SE VÁM ZOBRAZÍ.

FUNKCE TLAČÍTEK

KEY A: START/PAUZA
KEY B: MODUS (POSTUP)
KEY C: NASTAVENÍ / SEŘÍZENÍ
KEY D: PODSVÍCENÍ

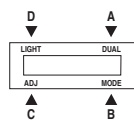

OSOBNÍ ZPRÁVA

STISKNĚTE TLAČÍTKO **B** A VYBERTE INF
PODRŽTE TLAČÍTKO **C** PRO VSTUP DO MODUSU NASTAVENÍ
STISKEM TLAČÍTKA **A** (+) POSTUPUJTE NAHORU V ABECEDĚ A TLAČÍTKEM **B** (-) POSTUPUJTE DOLŮ V ABECEDĚ.
(VÝBĚREM A AŽ Z A MEZERA) POTVRDÍTE STISKEM TLAČÍTKA **C** A POKRAČUJTE K DALŠÍMU PÍSMENU, DOKUD SE NENAPLNÍ 10 ZNAKŮ. KDYKOLIV, STISKEM STAČÍTKA **C** NA 1 SEKUNDU SE VŠE POTVRDÍ A VYSTOUPÍ SE S MODUSU PRO NASTAVENÍ. PRO VYMAZÁNÍ PŘEDCHODZÍHO NASTAVENÍ VSTUPE DO MODUSU PRO NASTAVENÍ A ZMĚNTE ZPRÁVU NOVOU NEBO JI NECHTE PRAZDNOU.

VÝMĚNA BATERIE

- JEDNA BATERIE POSKYTUJE ENERGIÍ PRO FUNKOVÁNÍ VAŠICH HODINEK
- VYMĚNĚTE BATERII, KODŽ POHYBOVÝ STROJEK ZAČNE ZTRÁČET ČAS
- NEČEKTEJE AŽ HODINKY PŘESTANOU FUNKOVAT
- SLABÁ NEBO VYBITÁ BATERIE PONECHANÁ V HODINKÁCH DLOUHOU DOBU MŮŽE STROJEK POŠKODIT.
- ABY SE ZABRÁNILO MOŽNOSTI POŠKOZENÍ STROJKU, DOPORUČUJEME VÁM ZASLAT HODINKY NA VÝMĚNU BATERIE DO NAŠEHO SERVISNÍHO CENTRA, KDE VÁM TAKÉ ZPÁTKY RÁDNĚ A HERMETICKY UTĚSNÍME PLÁŠŤ HODINEK.
- POUŽÍVANÝ TYP BATERIE JE: SR 1120

