

STORM


S M A R T



SM2

Stažení aplikace k hodinkám

Naskenujte uvedený QR kód a stáhněte a nainstalujte si aplikaci, nebo zadejte „Da Fit“ do vyhledávání na App Store.

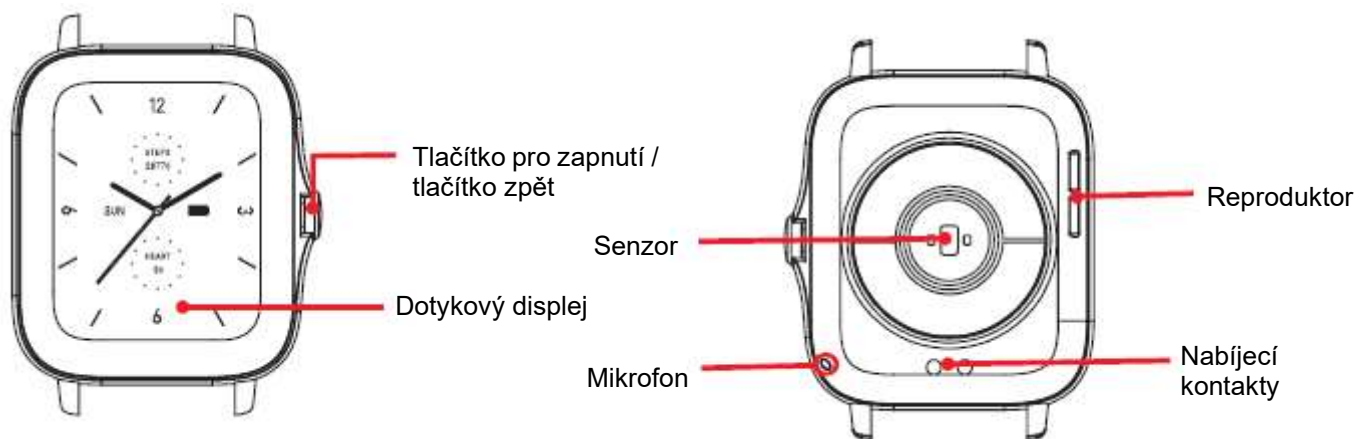

Poznámka: Stiskněte a přidržte tlačítko na hodinkách, aby se zapnuly.
Když jsou hodinky zapnuté, stiskem a podržením téhož tlačítka je zase vypnete.

Jak hodinky nabíjet

Vyjměte hodinky a kabel z krabice. Uchopte magnetický nabíjecí kabel a přichyťte ho na dva nabíjecí kontakty na zadní straně hodinek. Poté zasuňte nabíjecí konektor do zásuvky. Když je baterie zcela nabitá, ukazatel baterie se zobrazuje jako plný.



Jak připevnit k hodinkám řemínek

Stlačte osičku řemínku a vložte její konec do otvoru v nožce hodinek. Poté obdobným způsobem vsuňte druhou stranu osičky do druhého otvoru. Ujistěte se, že delší část řemínku je připevněna ke spodní části hodinek (pozice šesté hodiny).

Jak propojit hodinky s telefonem

Tyto hodinky disponují duálním Bluetooth. Pro správnou instalaci připojte obě rozhraní Bluetooth – Bluetooth pro aplikace a Bluetooth pro přenos zvuku.

1. Připojení Bluetoothu aplikace (pro přenos dat)

Otevřete aplikaci, přejděte do nabídky „Zařízení“ (dole uprostřed) a klepnutím na „Přidat zařízení“ připojte hodinky k telefonu. Název hodinek je „**STORM SM2**“.

2. Připojení Bluetoothu telefonu (pro hovory)

Aktivujte funkci přenosu zvuku na hodinkách. Na hlavní obrazovce přejeďte prstem dolů a otevřete tak Řídicí centrum. Klepnutím na ikonu přenosu zvuku (viz obrázek) aktivujte přenos zvuku.

Zapněte Bluetooth telefonu a vyhledejte zařízení **Audio_STORM-SM2** a spárujte je. Audio telefonu je nyní propojeno s hodinkami. Audio na hodinkách odpojte opětovným klepnutím na ikonu pro přenos zvuku.



Řídicí centrum

Po úspěšném spárování se hodinky při každém dalším zapnutí aplikace automaticky připojí k telefonu. Data se dají synchronizovat/aktualizovat přejetím prstem dolů po hlavní obrazovce aplikace. Pokud spojení vypadne, připojte znovu Bluetooth telefonu.

Funkce volání – základy



Nabídka funkcí telefonu



Číselník




Volání

Přejeďte prstem doleva, abyste se z hlavní obrazovky hodinek dostali do nabídky funkcí telefonu.

Pokud jsou hodinky připojené k telefonu, můžete jejich prostřednictvím vytáčet čísla na telefonu a provádět tak hovory. Na hodinkách můžete přijímat hovory na telefon nebo si zobrazit historii hovorů.

Při používání funkce volání zajistěte, aby bylo připojení hodinek k telefonu stabilní.

Používání hodinek – návod

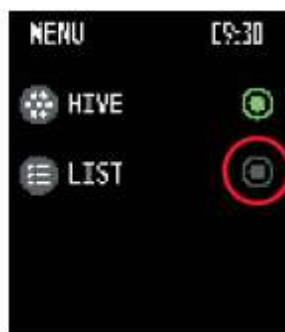

Přepnutí na
mřížkové
menu



Volba stylu menu
pláštev nebo
mřížka

Přejetí
prstem
dolů

Přejetí
prstem
nahoru



Hlavní menu



Přejetí
prstem
vpravo

Přejetí
prstem
vlevo

Přejetí
prstem
vpravo



Stránka dané funkce

*Pro snadnější použití doporučujeme přepnout styl menu na mřížkový. Klepnutím na ikonu funkce se dostanete přímo do dané funkce. Přejetím prstem nahoru se dostanete k dalším funkcím. Stiskem tlačítka na hodinkách se vrátíte zpátky na hlavní obrazovku.

Přejetí
prstem
nahoru

Přejetí
prstem
dolů



Seznam zpráv

Stisknutím tlačítka na hodinkách se vrátíte na hlavní obrazovku z obrazovky jakékoli funkce.

Stránky většiny funkcí obsahují dodatečné informace.

Na obrazovce dané funkce se k dodatečným informacím dostanete přejetím prstem nahoru.

Rozhraní aplikace

V dolní části obrazovky jsou 3 hlavní stránky s nabídkami aplikace.

Dnes – vlevo. Zařízení – uprostřed Profil – vpravo

Seznamte se prosím se všemi vlastnostmi a funkcemi aplikace a nastavte/přizpůsobte si je podle potřeby.



Hlavní ciferník hodinek

Vyberte si z několika různých ciferníků. Stiskněte hlavní ciferník a přejetím prstem vlevo nebo vpravo si zvolte typ ciferníku, který chcete. Výběr potvrďte klepnutím. Hlavní ciferník se dá taky jednoduše změnit z aplikace. Přejděte na Zařízení – ciferníky hodinek.



Ovládání hudby

Když jsou hodinky připojené, dá se jejich prostřednictvím ovládat přehrávání hudby na telefonu.

Ujistěte se, že je Bluetooth telefonu připojený a že je zapnutá funkce hodinek pro přenos zvuku v jejich Řídicím centru.



Údaje o pohybu

Hodinky zaznamenávají počet kroků, které každý den ujdete, počet spálených kalorií a údaje o vzdálenosti, kterou urazíte.

Podrobnější analýzu a datové záznamy si můžete prohlížet v aplikaci. Pro podrobnější informace přejeďte prstem nahoru.



Spánek

Vaše hodinky umí zaznamenávat a zobrazovat celkovou délku vašeho spánku a dobu lehkého a těžkého spánku. Podrobnější analýzu a datové záznamy si můžete prohlížet v aplikaci. Pro podrobnější informace přejeďte prstem nahoru.




Srdeční tep

Hodinky umí zaznamenávat a zobrazovat váš srdeční tep během dne. Stisknutím obrazovky pro měření srdečního tepu si změříte svoji aktuální tepovou frekvenci. Podrobnější analýzu a datové záznamy si můžete prohlížet v aplikaci. Pro podrobnější informace přejeďte prstem nahoru.



Krevní tlak

Stisknutím obrazovky pro měření tlaku si změříte aktuální krevní tlak. Podrobnější analýzu a datové záznamy si můžete prohlížet v aplikaci. Pro podrobnější informace přejeďte prstem nahoru.

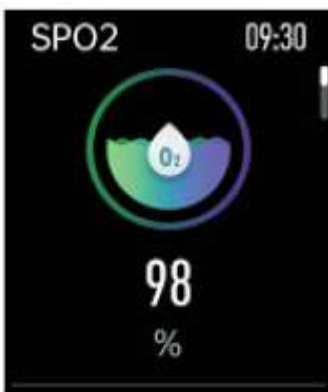

Hladina kyslíku v krvi

Stisknutím obrazovky pro měření kyslíku si změříte aktuální hladinu kyslíku. Podrobnější analýzu a datové záznamy si můžete prohlížet v aplikaci. Pro podrobnější informace přejeďte prstem nahoru.



Informace o počasí

Tato funkce ukazuje aktuální a zítřejší počasí a kvalitu ovzduší. Pro informace o počasí je nutné být připojený k aplikaci, aby bylo možné údaje získat. V případě dlouhodobějšího odpojení nelze informace o počasí aktualizovat.



Cvičení

Na výběr je řada sportovních režimů, například chůze, běh, cyklistika, skákání, badminton, fotbal atd.

Pro zahájení cvičení stiskněte příslušný typ sportu na hodinkách.

Stisknutím tlačítka hodinek provedete přerušení/ukončení/uložení.

Podrobnější analýzu a datové záznamy si můžete prohlížet v aplikaci. V nabídce „Dnes“ v aplikaci klepněte na daný sport.



Upozornění na zprávy

Hodinky umí přijímat upozornění na příchozí zprávy. Zprávu si prohlédnete tak, že na hlavní obrazovce hodinek přejetete prstem nahoru.

Upozornění si můžete v aplikaci zapnout nebo vypnout v sekci Zařízení – Upozornění.



Ovládání fotoaparátu

Když je připojený telefon, dá se hodinkami dálkově ovládat jeho fotoaparát. Stiskněte fotoaparát na hodinkách. Pokud je aplikace otevřená, fotoaparát se automaticky zapne.

Pokud chcete něco vyfotit, stiskněte fotoaparát na hodinkách nebo zatřeste zápěstím. Pořízené fotografie najdete ve složce Galerie na svém telefonu. Funkci fotoaparátu lze také otevřít z aplikace v nabídce Zařízení.



Další funkce

Hodinky mají řadu dalších funkcí, například stopky, alarm, časovač, nastavení jasu, nastavení vibrací, nastavení režimu bez vyrušování, nastavení režimu pro divadlo/kino, změnu ciferníku, resetování, vypnutí a jiné.

Tyto funkce najdete v hlavní nabídce hodinek v Nastaveních / pod ikonou ozubeného kolečka.

Bezpečnostní opatření

1. Nepoužívejte nabíjecí napětí vyšší než 5 V, nabíjecí proud adaptéru vyšší než 2 A a nenabíjejte hodinky déle než 2–3 hodiny.
2. Nenabíjejte, pokud jsou hodinky nebo kabel v kontaktu s vodou nebo jsou na nich kapky.

POZNÁMKY

1. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně tohoto produktu, obraťte se prosím na prodejce.
2. Výsledky měření provedených pomocí tohoto přístroje slouží pouze pro vaši informaci, nikoli k lékařským účelům. Pokud jde o sebediagnózu a léčbu, řiďte se pokyny a doporučeními svého lékaře a nespolehejte se na výsledky měření z hodinek nebo aplikace.
3. Údaje o cvičení nemusí být přesné. Data mohou být někdy nepřesná v závislosti na signálu, připojení, vzdálenosti od telefonu nebo typu pohybu.
4. Tyto hodinky jsou odolné pouze proti neúmyslnému postříkání vodou. Nejsou vhodné pro plavání. Zabraňte kontaktu hodinek s vodou, abyste předešli jejich poškození. Zabraňte kontaktu hodinek se stříkanci horké vody a s vodní párou.
5. Vyhrazujeme si právo bez upozornění pozměnit návod nebo rozhraní hodinek a aplikace. Některé funkce se mohou lišit v závislosti na různých verzích softwaru / aktualizacích – to je normální.
6. Některé funkce, například upozornění na zprávu nebo identifikace volajícího, možná nebudou kompatibilní s některými typy chytrých telefonů – to je normální.

Seznamte se prosím se všemi vlastnostmi a funkcemi aplikace a nastavte/přizpůsobte si je podle potřeby.

RoHS  



10/21