

Poznámka:

Chcete-li dosáhnout vyšší přesnosti, posuňte minutovou ručičku o 5 minut dopředu před požadovaný čas a až poté ji otočte zpět na správný čas. Nenastavujte datum a denní ručičky mezi 21:00 a 4:00, jinak se nemusí správně pohybovat.

Datum je nutné upravit na první den po 30denním měsíci a únoru.

Umístění subčíselníků se může u některých modelů lišit. 24hodinová ručička se pohybuje automaticky s hodinovou ručičkou.


Denní ručička se pohybuje pouze vpřed. Denní ručička se přesouvá na další den mezi 2:00 a 4:00 hodinou ranní.



08.15

STORM

MULTIFUNKČNÍ MODELY

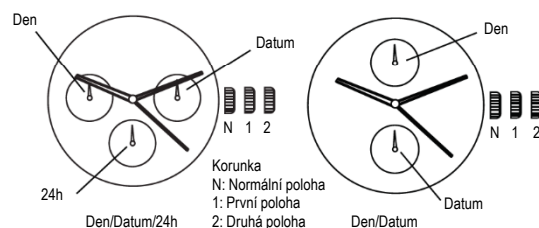


Jak nastavit čas a den v týdnu

Jakmile je vteřinová ručička na 12 hodinách, vytáhněte korunku do polohy druhého cvaknutí.

Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček posouvajte hodinovou a minutovou ručičku, dokud se denní ručička nenastaví na správný den v týdnu. Poté nastavte správný čas s ohledem na AM/PM. Zatlačte korunku zpět do obvyklé polohy.

Jak nastavit datum

Vytáhněte korunku do polohy prvního cvaknutí a otočením korunky proti směru hodinových ručiček nastavte datumovku. Po nastavení data zatlačte korunku zpět do normální polohy.

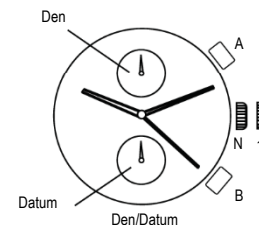

Jakmile je vteřinová ručička na 12 hodinách, vytáhněte korunku do polohy prvního cvaknutí.

Otočením korunky nastavte čas s ohledem na AM/PM. Zatlačte korunku zpět do obvyklé polohy.

Jak nastavit den/datum

Stisknutím tlačítka A posunete ručičku dne. Stisknutím tlačítka B posunete ručičku data.