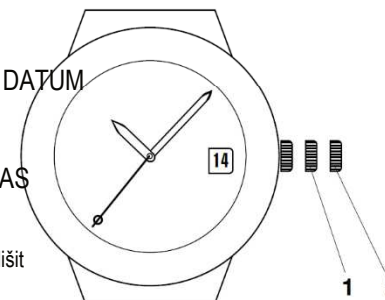


STORM
LONDONDEN/DATUM
POHYB**MODELY POUZE S DATEM**

Poloha 1:
otočením proti směru hodinových ručiček změníte DATUM

Poloha 2:
otočením ve směru hodinových ručiček změníte ČAS

Upozornění: Umístění dne/data se může u některých modelů lišit

**NASTAVENÍ ČASU**

Úplně vytáhněte korunku do druhé polohy
Otáčením ve směru hodinových ručiček se posunete na správný čas.

Při překročení 12:00 se datum posune.*
Korunku zcela zatlačte zpět.

NASTAVENÍ DATA


Vytáhněte korunku do první polohy.
Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček posunete datum.
Korunku zcela zatlačte zpět.

MODELY S DATEM A DNEM

Poloha 1:
otočením ve směru hodinových ručiček změníte DEN
otočením proti směru hodinových ručiček změníte DATUM

Poloha 2:
otočením ve směru hodinových ručiček změníte ČAS

Upozornění: Umístění dne/data se může u některých modelů lišit

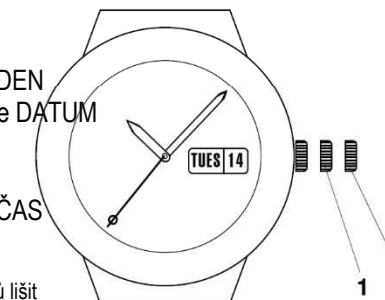**NASTAVENÍ ČASU**

Viz předchozí část.*

NASTAVENÍ DNE a DATA

Vytáhněte korunku do první polohy.
Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček posunete den.
Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček posunete datum.
Korunku zcela zatlačte zpět.

*NEMĚŇTE DEN/DATUM V ČASE MEZI 23:00 A 4:00, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MECHANISMU.